


ENSTALL

**ESDEC**

# ClickFit EVO Felsdak Handleiding

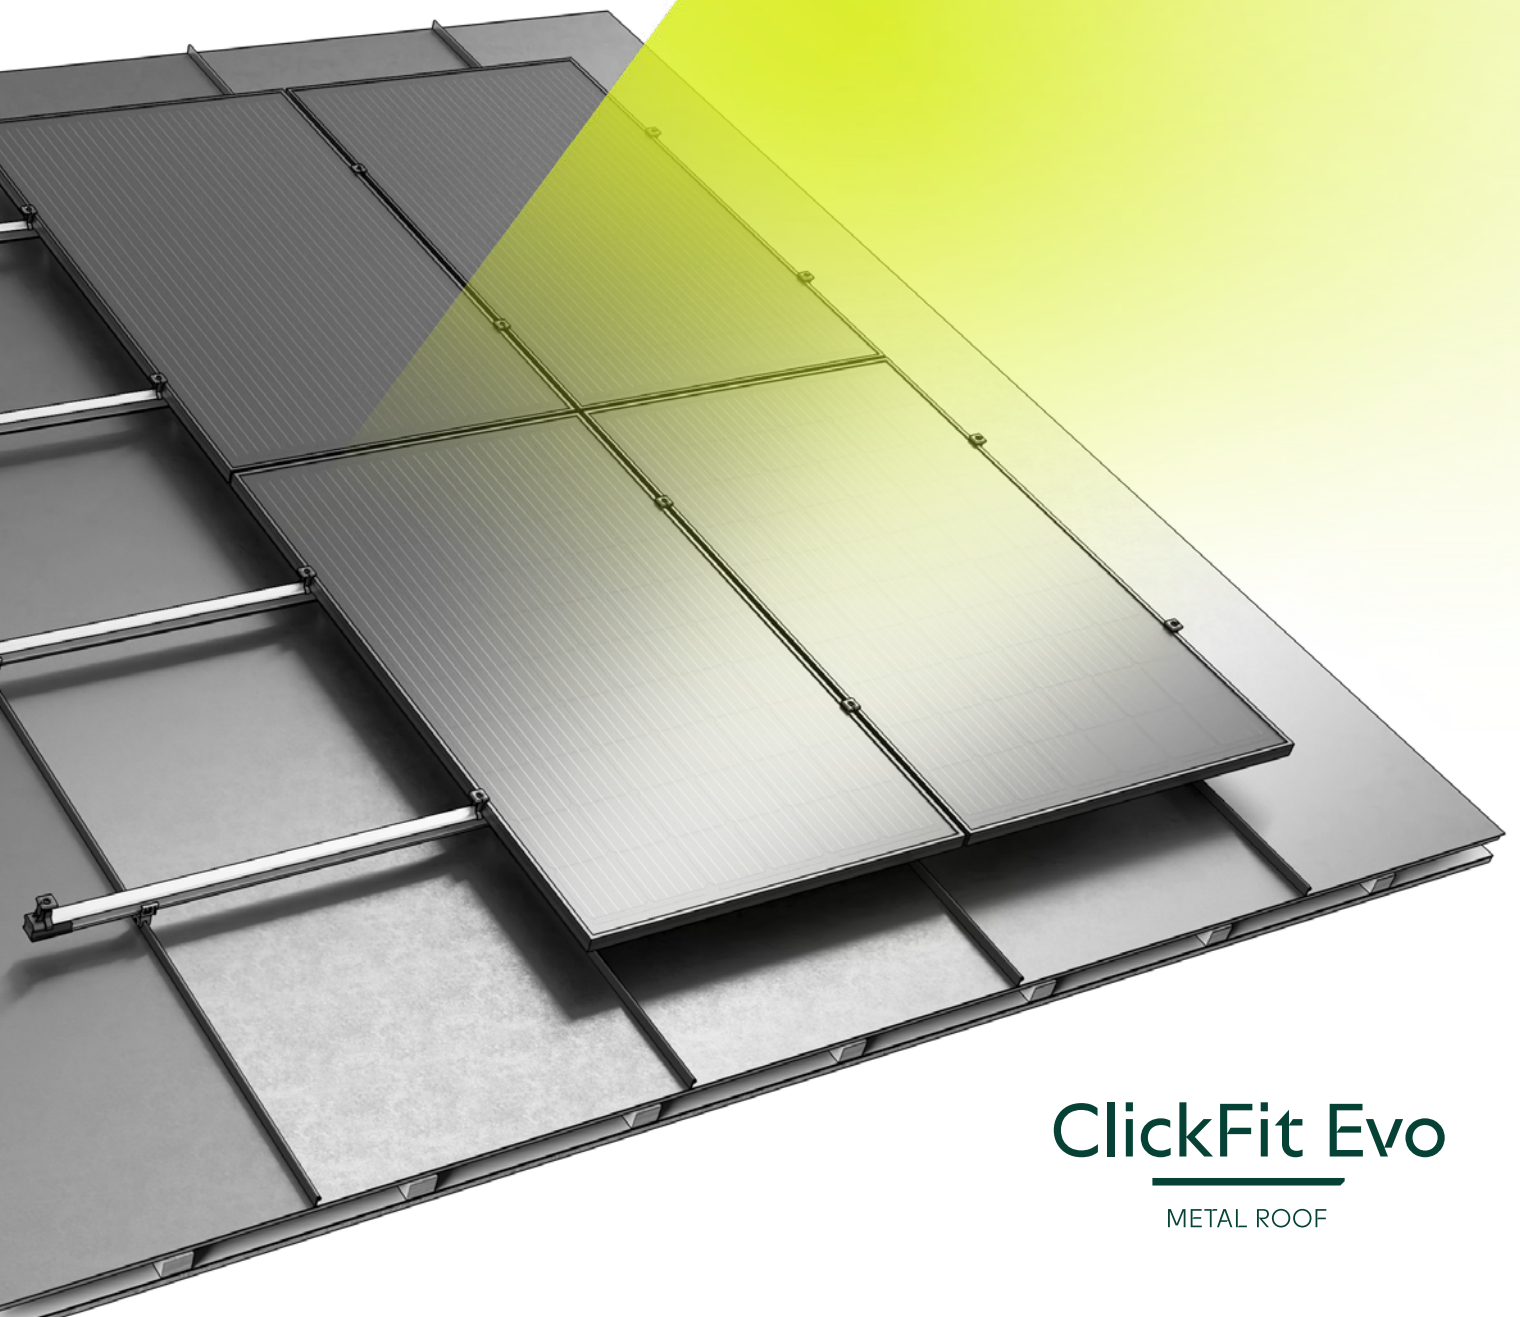

**ClickFit Evo**

METAL ROOF

# INHOUDSOPGAVE

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Voorwoord</b>                                 | <b>3</b>  |
| Over dit document                                | 3         |
| Overige relevante documenten                     | 3         |
| Aarding en binding                               | 3         |
| Gebruikte symbolen in deze handleiding           | 3         |
| <b>Garantie en aansprakelijkheid</b>             | <b>4</b>  |
| Garantie                                         | 4         |
| Aansprakelijkheid                                | 4         |
| <b>Productinformatie</b>                         | <b>4</b>  |
| Bedoeld gebruik                                  | 4         |
| Onbedoeld gebruik                                | 4         |
| Compatibele flensafmetingen van zonnepanelen     | 4         |
| Specificaties                                    | 5         |
| <b>Systeem en toepassing</b>                     | <b>6</b>  |
| Onderdelen                                       | 6         |
| Toepassing                                       | 7         |
| <b>Veiligheid</b>                                | <b>9</b>  |
| Persoonlijke veiligheidsuitrusting               | 9         |
| Veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften      | 9         |
| <b>Installatie</b>                               | <b>10</b> |
| 1. Voorbereiding                                 | 10        |
| Aandraaimomenten                                 | 10        |
| 2. Montagerails voorbereiden en dimensioneren    | 13        |
| 3. De felsklemmen bevestigen                     | 15        |
| 4. De montagerails bevestigen                    | 16        |
| 5. Optioneel: de MLPE clips bevestigen           | 17        |
| ClickFit EVO MLPE Clip Lichtgewicht              | 17        |
| ClickFit EVO MLPE Clip Zwaargewicht              | 18        |
| 6. Zonnepanelen monteren met 60 mm paneelklemmen | 19        |
| Het eerste paneel monteren                       | 19        |
| De volgende panelen monteren                     | 21        |
| Het laatste paneel monteren                      | 22        |
| 7. Zonnepanelen monteren met 35mm paneelklemmen  | 24        |
| Het eerste paneel monteren                       | 24        |
| De volgende panelen monteren                     | 27        |
| Het laatste paneel monteren                      | 28        |
| 8. Meerdere rijen monteren                       | 31        |
| <b>Demontage en recycling</b>                    | <b>31</b> |
| Algemeen                                         | 31        |

# VOORWOORD

## OVER DIT DOCUMENT

In deze handleiding vind je de installatie-instructies voor het ClickFit EVO montagesysteem voor zonnepanelen op een schuin feldak.

Het montagesysteem is geschikt voor het monteren van zonnepanelen in portrait- en landscape-opstelling.

Deze instructies zijn bedoeld om te worden uitgevoerd door gekwalificeerd technisch personeel.

Je kunt de laatste versie van deze handleiding downloaden via [eu.enstall.com](https://eu.enstall.com).

## OVERIGE RELEVANTE DOCUMENTEN

Bij het installeren van het ClickFit EVO montagesysteem heb je naast deze handleiding de volgende documenten nodig:

- Het projectplan, dat je kunt maken in de calculator op <https://eu.enstall.com/nl/calculator>.
- De installatiehandleidingen van de zonnepanelen, omvormers en eventuele andere componenten.

Tijdens de installatie van het montagesysteem is het belangrijk om de installatiehandleiding, de installatiehandleiding van de componenten en de bijbehorende normen in acht te nemen om ongelukken te voorkomen. Besteed speciale aandacht aan (lokale) normen, voorschriften en wetgeving (onder andere):

## AARDING EN BINDING

Onze ClickFit EVO-systemen zijn VDE-gecertificeerd voor corrosie en binding. Volgens de elektrische norm HD-IEC 60364 – hoofdstuk 712 is functionele binding voor de isolatiecontrole van de omvormer noodzakelijk.

In de Enstall ClickFit EVO-serie wordt functionele binding bereikt door de EVO universele moduleklem voor de moduleframes en EVO-rails. De uiteindelijke functionele binding wordt gemaakt door een aparte bindingskabel correct op de EVO-rail te monteren en een adequate binding met de omvormer of aardingscontact.

Raadpleeg voor gedetailleerde instructies over aarding en verbinding de elektrische norm HD-IEC 60364 en eventuele plaatselijke voorschriften. Volg de instructies van de handleiding van de omvormer. Deze operatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde elektricien.

## GEBRUIKTE SYMBOLEN IN DEZE HANDLEIDING

|                                                                                     |                      |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Waarschuwing!</b> | Het niet opvolgen van deze instructie kan gevaarlijk letsel of grote schade aan het product tot gevolg hebben. |
|  | <b>Let op!</b>       | Het niet opvolgen van deze instructie kan letsel of schade aan het product tot gevolg hebben.                  |
|  | <b>Opmerking</b>     | Geeft nadruk aan een instructie.                                                                               |

## GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

### GARANTIE

Garantie geldt volgens de garantievoorwaarden en algemene voorwaarden van Enstall. Deze zijn te vinden op de website [eu.enstall.com](http://eu.enstall.com)

### AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens installatie van het in dit document vermelde product en de eventueel bijbehorende accessoires.

Enstall behoudt zich het recht voor dit document zonder verdere aankondiging aan te passen.

## PRODUCTINFORMATIE

### BEDOELD GEBRUIK

Het ClickFit EVO montagesysteem voor zonnepanelen op feldaken is bedoeld voor het monteren van zonnepanelen op schuine feldaken. Met dit montagesysteem kan je zonnepanelen zowel met de korte zijde onder (portrait), als met de lange zijde onder (landscape) installeren.


### ONBEDOELD GEBRUIK

Het montagesysteem is niet geschikt voor gebruik op een ander type dak dan beschreven.

### COMPATIBELE FLENSAFMETINGEN VAN ZONNEPANELEN

De universele moduleklem is geschikt voor zonnepanelen met een framehoogte tussen 29-50mm en een framebreedte van minimaal 12mm, waarbij voldoende klemkracht kan worden toegepast.

Controleer de documentatie van de leverancier van het zonnepaneel of het beoogde zonnepaneel bestand is tegen de belastingen en klemkracht.

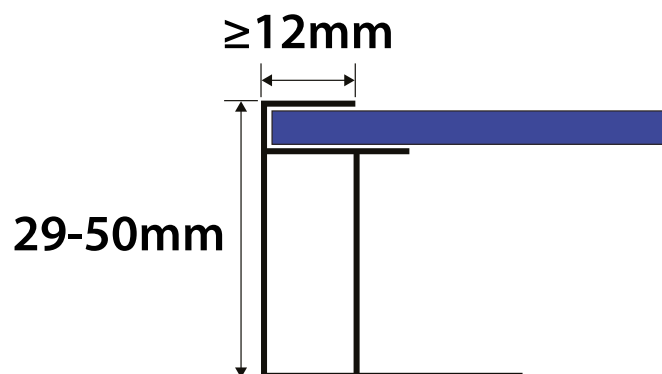

## SPECIFICATIES

|                                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Oriëntatie zonnepanelen           | Portrait en landscape                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Maximale oppervlakte zonnepanelen | 3,92m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| Maximale veldafmeting             | Horizontale rails: 6,15m per segment                                                                                                                                                                                          | Verticale rails: 15m per segment |
| Rail uitsteekbereik               | 90-350mm                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
| Dilatatie tussenruimte            | 125mm                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
| Daktype                           | Schuin dak met felsbanen, behalve koperen daken                                                                                                                                                                               |                                  |
| Dakhelling                        | 5-60°<br> Bij een hellingshoek van <10° wordt het zelfreinigende effect van het paneel beïnvloed.                                            |                                  |
| Maximale dakhoogte                |  Afhankelijk van de Eurocode-richtlijnen en nationale aanvullingen. Gebruik de calculator om de mogelijkheden van jouw project te berekenen. |                                  |
| Randzone                          | 30cm afstand van de nok, 30cm afstand van de zijkant van het dak en 30cm afstand van de dakgoot.                                                                                                                              |                                  |


<sup>1)</sup> Verzeker u er vóór installatie van dat het paneelframe compatibel is met de ClickFit EVO moduleklemmen.

<sup>2)</sup> Houd altijd rekening met de correcte maatregelen tegen vuurverspreiding en compartimentering. Dit kan invloed hebben op de segmentgrootte van de panelen.

-  Vul de calculator in om zeker te zijn van de keuze van het juiste systeem voor de terreincategorie, sneeuwlast en windzone die voor jouw project van toepassing is.
-  Afhankelijk van het dak en de berekening in de calculator kun je meerdere segmenten met zonnepanelen naast of onder elkaar leggen. Laat altijd minimaal 12mm ruimte vrij tussen de segmenten in verband met het uitzetten van het dak.
-  Heeft jouw project andere specificaties dan deze, neem dan contact op met Enstall.

## SYSTEEM EN TOEPASSING

### ONDERDELEN





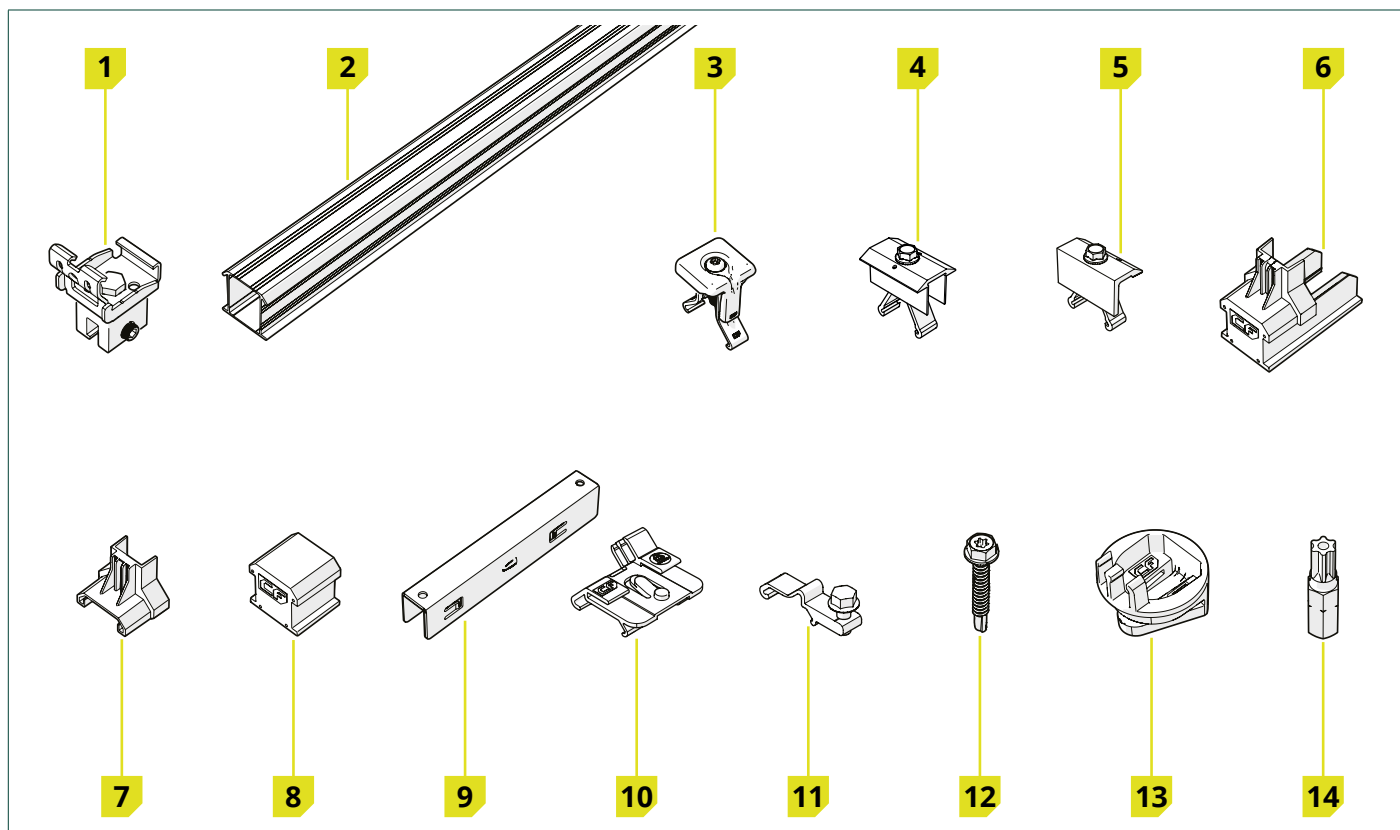


| Onderdeel                                    | Artikelnummer |
|----------------------------------------------|---------------|
| 1) ClickFit EVO Felsklem                     | 100803 _      |
| 2) ClickFit EVO Montagerail                  | 10081_ _      |
| 3) ClickFit EVO Moduleklem                   | 1008020(-B)   |
| 4) ClickFit EVO 60 Middenklem Zwart          | 1008021-B     |
| 5) ClickFit EVO 60 Eindklem Zwart            | 1008022-B     |
| 6) ClickFit EVO 35 Montagerail Eindkap       | 1008060(-B)   |
| 7) ClickFit EVO 35 Eindklemsteun             | 1008065(-B)   |
| 8) ClickFit EVO Eindkap zonder eindklemsteun | 1008066(-B)   |

| Accessoire                                             | Artikelnummer |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| 9) ClickFit EVO Montagerail koppelstuk                 | 1008061       |
| 10) ClickFit EVO MLPE Clip Lichtgewicht                | 1008067       |
| 11) ClickFit EVO MLPE Clip Zwaargewicht                | 1008068       |
| 12) ClickFit EVO Zelfborende schroef 6,3x42mm SW10/T30 | 1003016       |
| 13) ClickFit EVO montagehulp set                       | 1008064       |
| 14) ClickFit EVO Schroefbit Torx 30                    | 1008069       |



**i** Controleer of de juiste onderdelen in de juiste aantallen aanwezig zijn aan de hand van het projectplan uit de calculator.

## TOEPASSING

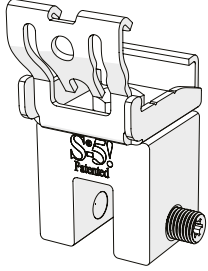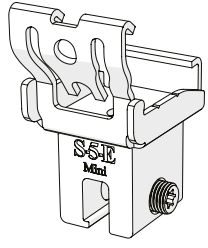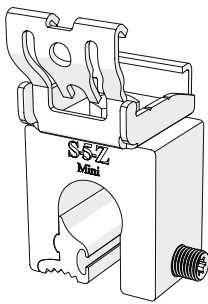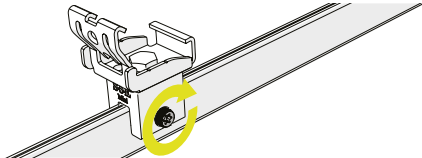
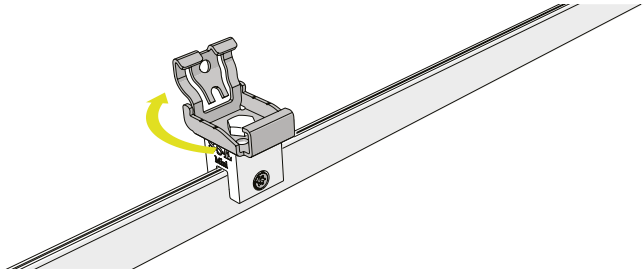
| felsklem       |                                                                                      |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |     |  |  |
| Artikelnummer  | 1008035                                                                              | 1008033                                                                            | 1008031                                                                             |
| Geschikt voor  | Enkel gevouwen felsdak<br>Klikfelsdak                                                | Dubbel gevouwen felsdak                                                            | Ronde felsdak                                                                       |
| Felsopening    | 14mm                                                                                 | 9mm                                                                                | ø23mm                                                                               |
|                |   |                                                                                    |                                                                                     |
| Bevestiging    | Direct op de fels                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |
|                |  |                                                                                    |                                                                                     |
| Klikverbinding | Roteerbaar voor horizontale en verticale bevestiging van rails                       |                                                                                    |                                                                                     |

**i** Bepaal met de calculator de juiste railoriëntatie van je project. De calculator houdt o.a. rekening met het type dakbedekking en de onderconstructie van het dak.

## Horizontale railoriëntatie

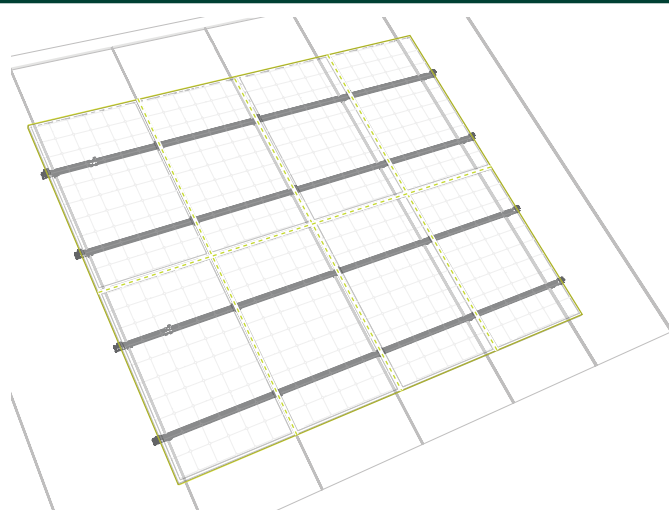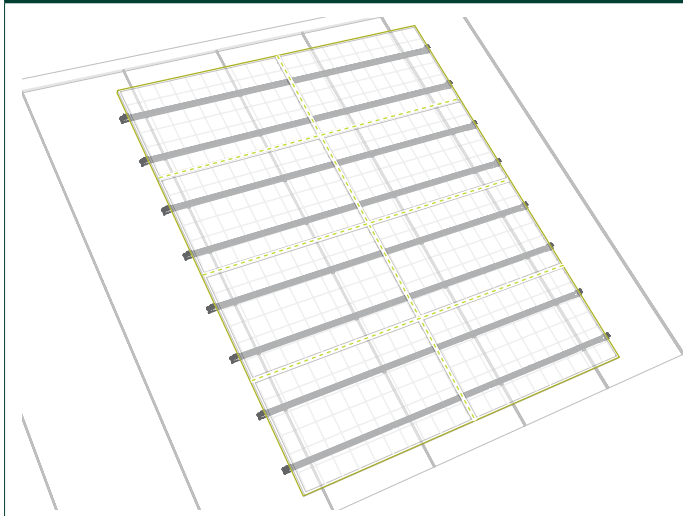



## Verticale railoriëntatie

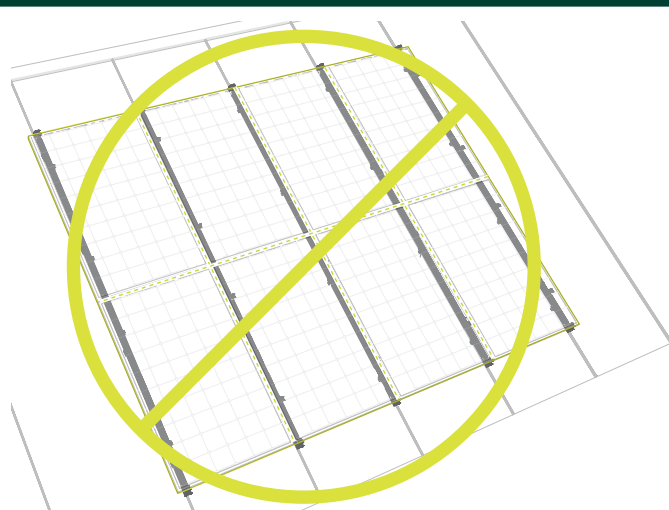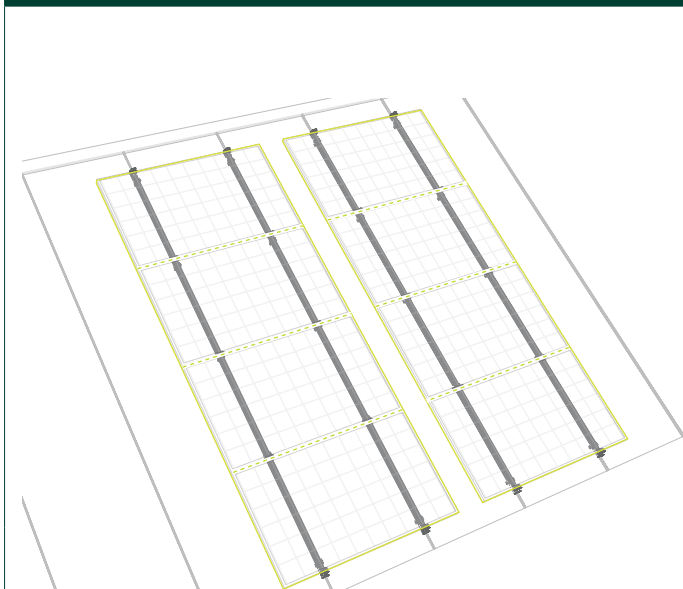

 De montage van zonnepanelen in portrait oriëntatie met verticale railoriëntatie wordt niet aanbevolen. Deze manier van monteren wordt ook niet ondersteund door de calculator.

## VEILIGHEID

### PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING
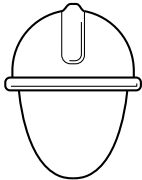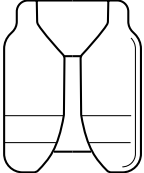
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Gehoorbescher-<br>ming                                                            | Veiligheidshelm                                                                   | Veiligheidsbril                                                                   | Mondmasker                                                                        | Veiligheids-<br>handschoenen                                                       | Veiligheidskle-<br>ding                                                             | Veiligheids-<br>schoenen                                                            |

### VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN -VOORSCHRIFTEN

#### Waarschuwing!







-  Voer de installatie altijd uit met minimaal twee vakbekwame personen.
-  Gebruik geen onderdelen van andere montagesystemen.
-  Laat geen onderdelen weg.
-  Werk altijd volgens de geldende voorschriften voor het werken op daken.
-  Voer de installatie niet uit bij harde wind, of wanneer het dak glad of nat is.
-  Werk op het dak altijd met valbeveiliging en zo nodig met vangnetten en randbeveiliging.
-  Ga nooit in de dakgoot staan.
-  Zorg dat een hoogwerker of een ladder niet op de felsen steunt.
-  Gebruik altijd een tilhulp of hijsinstallatie bij het verplaatsen van zwaar materiaal.
-  Plaats een ladder altijd op een stevige en stabiele ondergrond.

#### Let op!

-  Loop zo min mogelijk op het dak. Gebruik een hoogwerker, een ladder of een andere oplossing.
-  Loop nooit op het systeem of op de zonnepanelen.

# INSTALLATIE



## 1. Voorbereiding
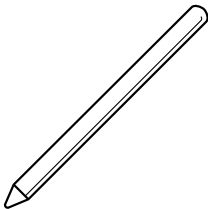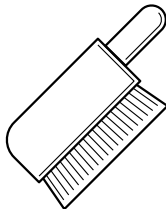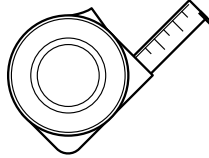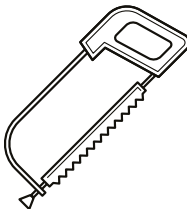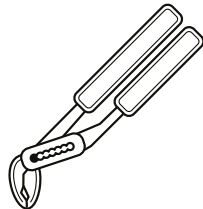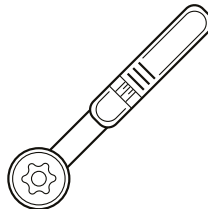
| 1 Controleer het dak.                                                              |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Het dak is in goede conditie.                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|   | De dakconstructie heeft voldoende draagcapaciteit om de installatie te dragen, rekening houdend met wind- en sneeuwbelasting. |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| 2 Controleer het projectplan en de onderdelen.                                     |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|   | Controleer het projectplan. Is er geen projectplan? Maak het voorafgaand aan de installatie in de online calculator.          |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|   | Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn (pagina 5).                                                                       |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
| 3 Leg het benodigde gereedschap klaar.                                             |                                                                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|  |                                             |  |  |  |  |
| Stift of krijt                                                                     | Borstel                                                                                                                       | Rolmaat                                                                            | IJzerzaag                                                                           | Waterpomptang                                                                        | Momentsleutel tot 20 Nm met veiligheidsbit TR30                                      |

## AANDRAAIMOMENTEN

-  Gebruik altijd een momentsleutel. Zorg ervoor dat het schroefbit correct en volledig in de schroef is geplaatst bij het aandraaien in verband met het hoge aandraaimoment.

| Schroef                                                   | Aandraaimoment |
|-----------------------------------------------------------|----------------|
| ClickFit EVO Moduleklem                                   | 4,5 Nm         |
| ClickFit EVO Montagerail Clicker                          | 9 Nm           |
| Montageschroef voor verticale rail                        | 1 Nm           |
| Aandraaimoment stalen feldaken met materiaaldikte > 0,7mm | 18-20 Nm       |
| ClickFit EVO MLPE Clip Zwaargewicht                       | 8-12 Nm        |
| ClickFit EVO 60 Eindklem Zwart                            | 16,5 Nm        |
| ClickFit EVO 60 Middenklem Zwart                          | 16,5 Nm        |

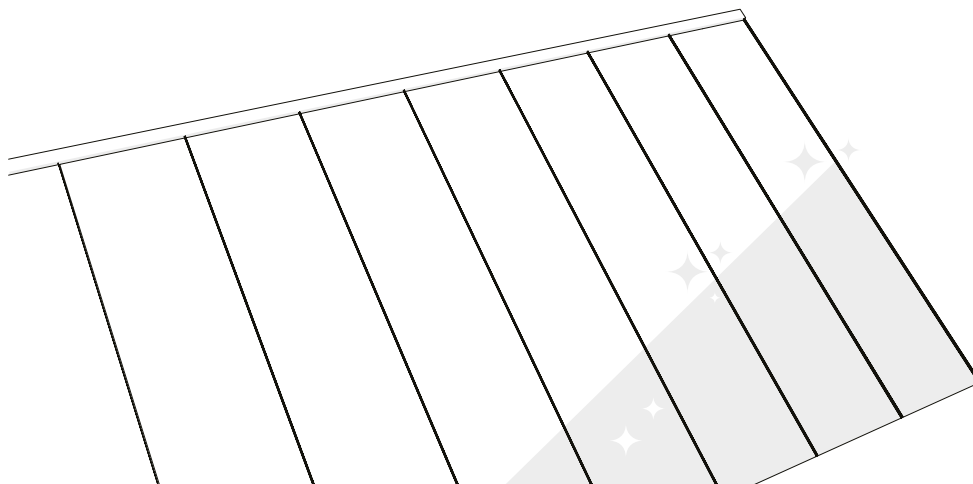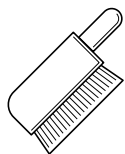**4** Maak de felsbanen schoon**5** Bepaal de positie van de zonnepanelen op het dak



**!** Houd rekening met de (lokale) brandvoorschriften voor fotovoltaïsche installaties. Om het risico op branduitbreiding te beperken, dienen de brandcompartimenten van het object te worden gerespecteerd. De FV-installatie mag niet over brandscheidingswanden worden geplaatst en er moet een minimale afstand van 30 cm worden aangehouden. Ook is het verstandig om ruimte te houden ten opzichte van dakramen, lichtbollen, hoeken en mogelijke brandgevaaren.

**!** Stel een projectplan op met de Enstall calculator en houd je aan de richtlijnen ervan. Ga naar de calculator op [calculator.eu.enstall.com](https://eu.enstall.com)

**!** De afstand van de zonnepanelen tot de nok en de goot moet minimaal 30 cm zijn.

**!** De afstand van zonnepanelen tot de zijkant van het dak moet minimaal 30 cm zijn.

**i** Houd rekening met zoninval en schaduw gedurende het hele jaar. Pas eventueel power optimizer of micro inverter toe om het maximale uit uw installatie te halen.

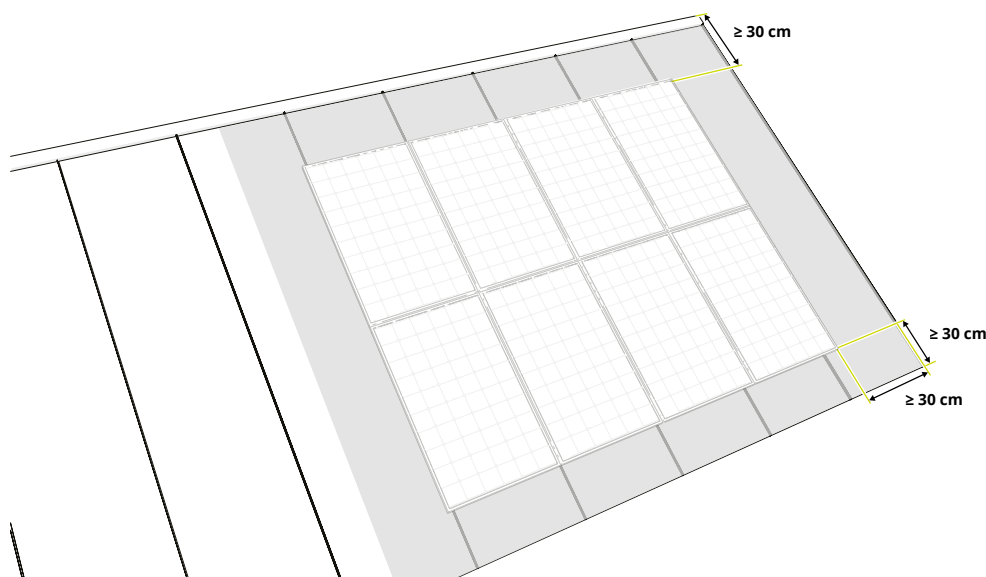


## 6 Teken de lijnen en de eindpunten voor de montagerails af

-  Raadpleeg het projectplan voor de positie van de montagerails voor jouw paneel.
-  Indien nodig kan de railafstand worden verlengd tot de vorige of volgende dakpan, nok of naad, tot maximaal 400 mm buiten de aanbevolen afstand. Enstall raadt aan om altijd de rail- en klemvoorschriften van de modulefabrikant te respecteren.
-  Bij schuine daken adviseren wij een horizontale montage. Dit is sterker en geeft vaak een netter resultaat.
-  Raillengtes vind je terug in het projectplan.


Voor montage in landscape-oriëntatie moeten de montagerails op ongeveer  $\frac{1}{4}$  van de korte zijden van het paneel worden geplaatst.

Voor montage in portretoriëntatie moeten de montagerails op ongeveer  $\frac{1}{4}$  van de lange zijden van het paneel worden geplaatst.

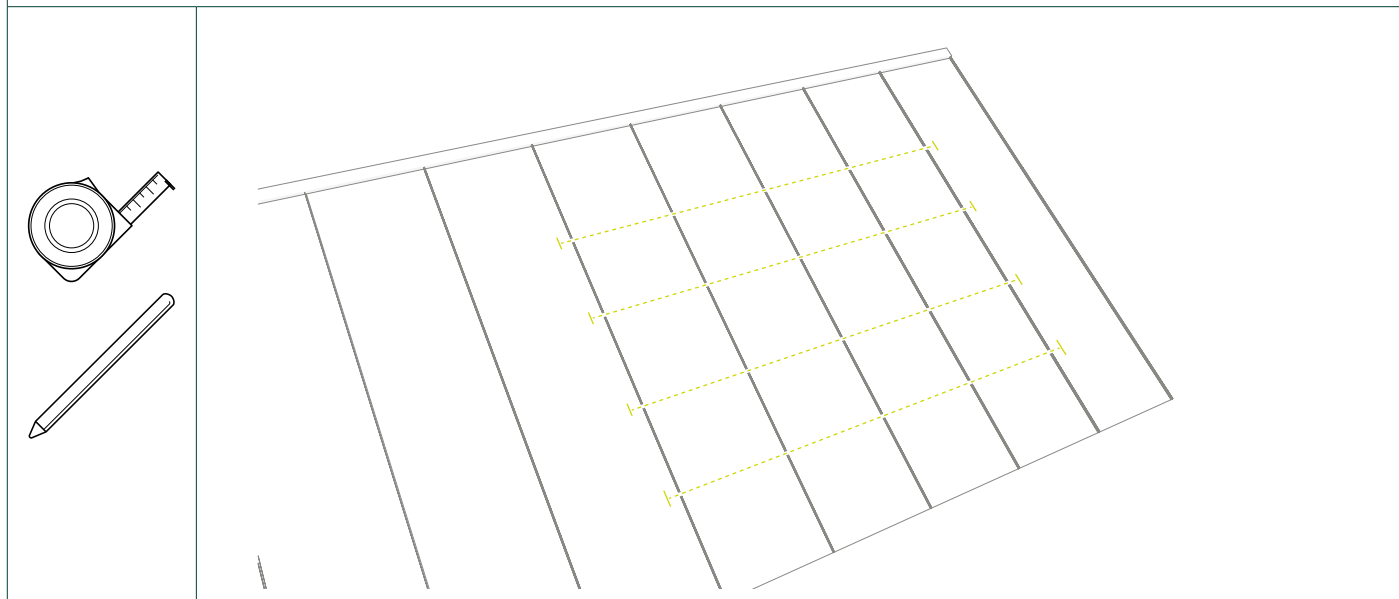

## 7 Teken de positie van de felsklemmen af





-  Als je de positie van de klanken kunt zien, monteer de felsklemmen hier minimaal 50mm vandaan.
-  Raadpleeg het projectplan voor de positie van de felsklemmen voor jouw project.

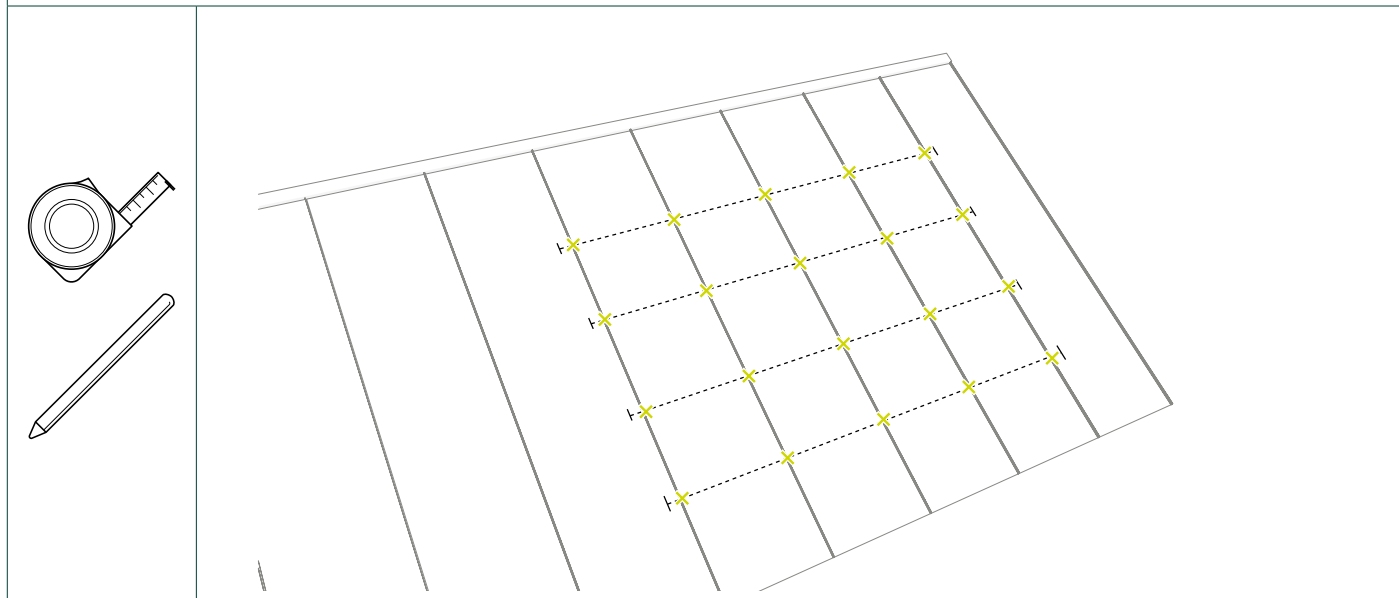


## 2. Montagerails voorbereiden en dimensioneren

- 1 Raadpleeg het projectplan voor de globale indeling van de zonnepanelensegmenten.
- 2 Bereken de volledige lengte van de zonnepaneelopstelling, rekening houdend met gaten en/of afstanden.
- 3 Bereken de benodigde montagerailverlengingen en aanpassingen.

**i** Meet de zonnepanelen op en voeg 12mm ruimte tussen elk zonnepaneel toe voor de universele moduleklem (20mm voor de ClickFit EVO 60 klem). Voeg aan elke kant 20-35mm toe voor montage van de eindklem en eindkap (50-70mm voor de ClickFit EVO 60 klem).

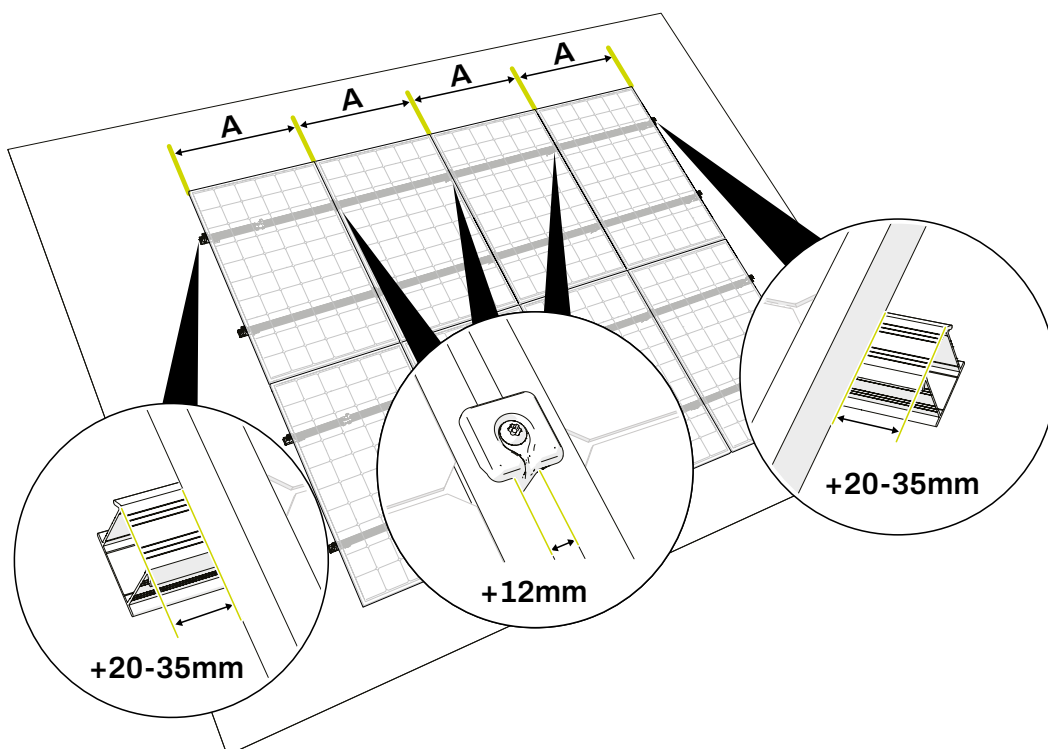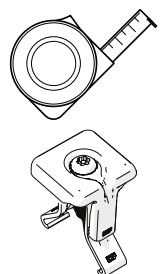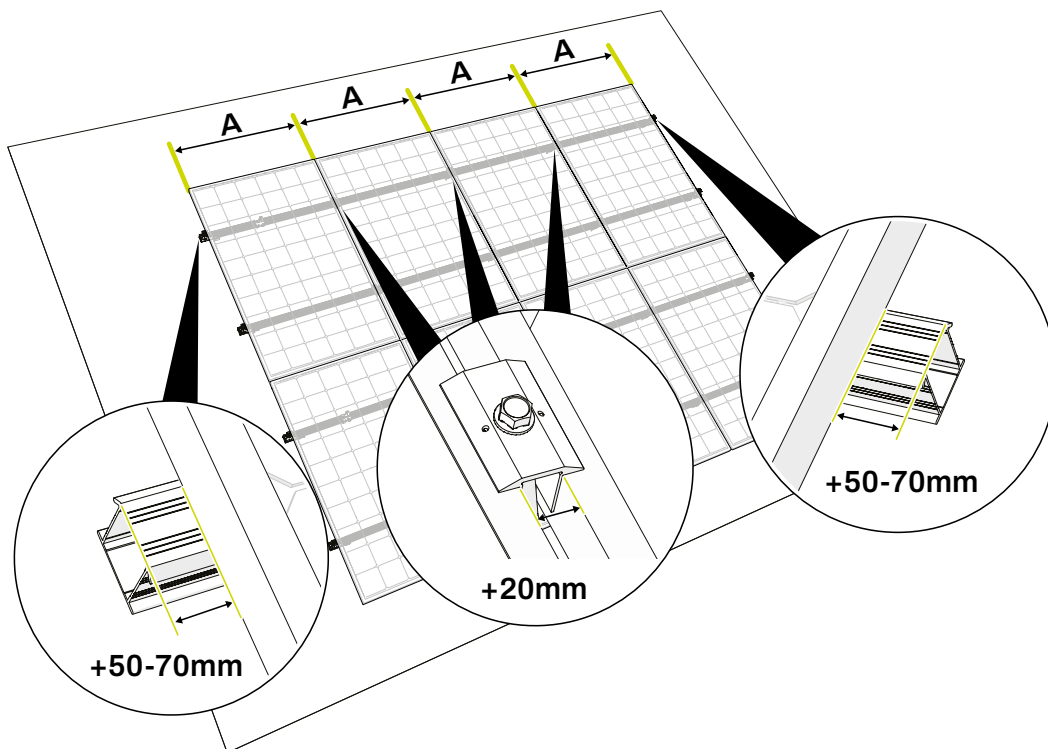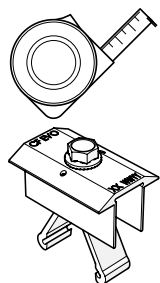

#### 4 Gebruik koppelstukken om de montagerails te koppelen indien nodig.

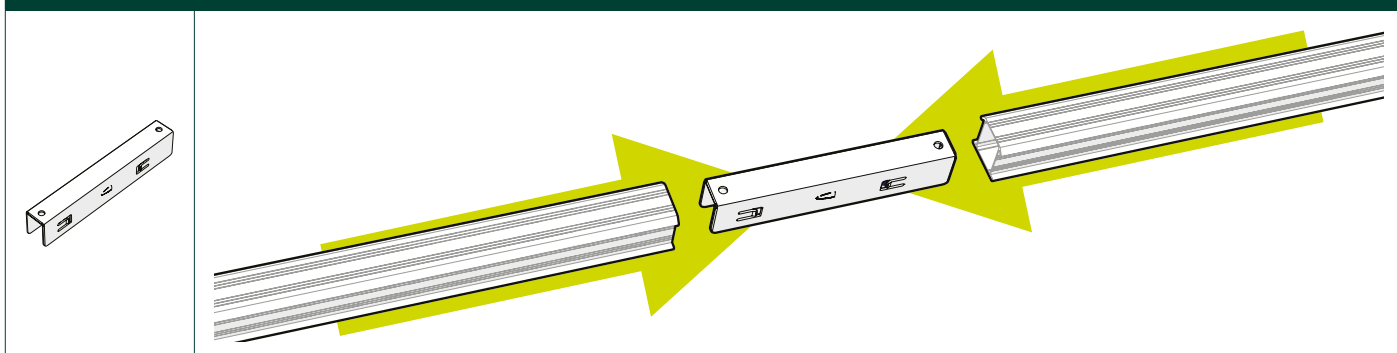


#### 5 Als de oversteek groter is dan 250mm: verleng de montagerail tot aan de volgende flens.


#### 6 Zaag de montagerails op maat.

- a. Als de berekende overhang van het zonnepaneel **meer** dan 250mm voorbij de gemarkeerde positie van de laatste felsklem is, markeer dan de positie van een extra felsklem op de dichtstbijzijnde flens. Verleng de montagerail tot 50 mm voorbij de extra felsklem.

**i** De extra 50 mm verlenging biedt voldoende lengte voor de montage van een eindkap (art. nr. 1008066(-B)) op de montagerails.



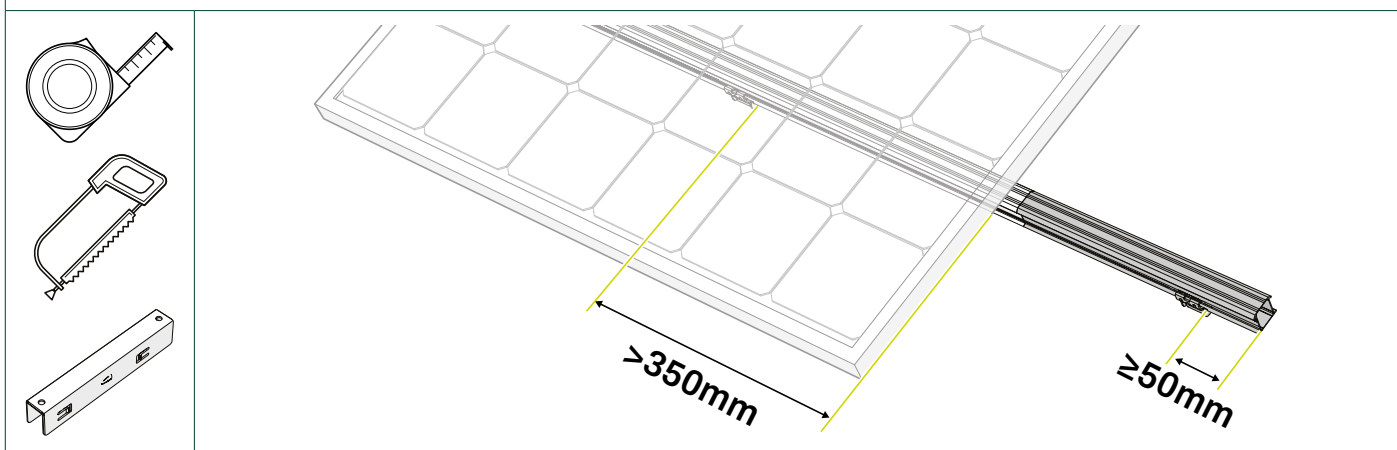


- b. Als de berekende overhang minder dan 350mm voorbij de gemarkeerde positie van de laatste felsklem is, houd dan een overhang van 20-35mm aan voor de montage van de eindkap (art.nr. ) (>40mm voor de ClickFit EVO 60 mm klem).

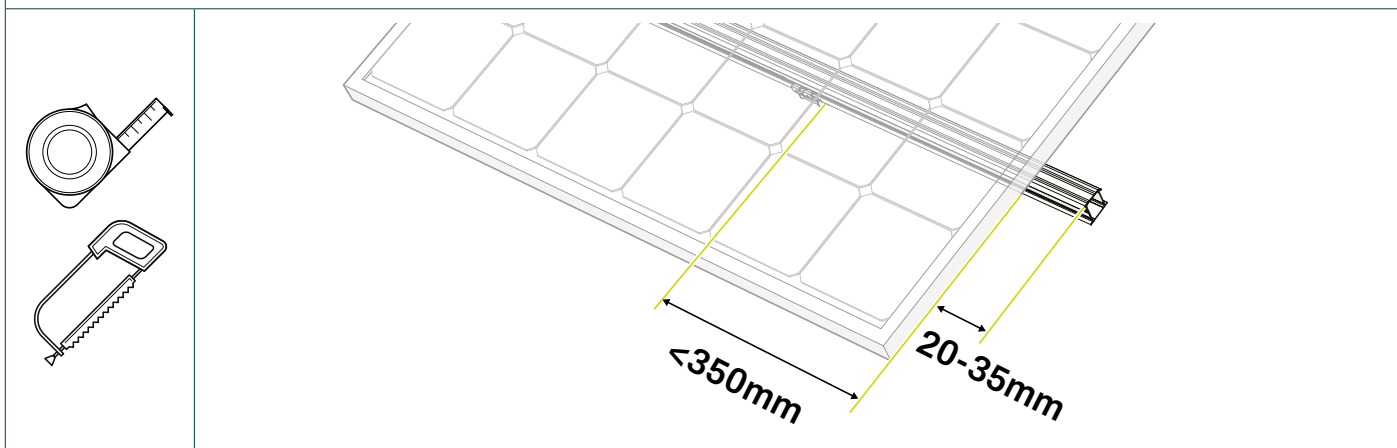


### 3. De felsklemmen bevestigen


#### 1 Plaats de klem op de fels
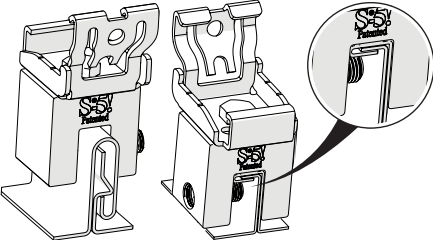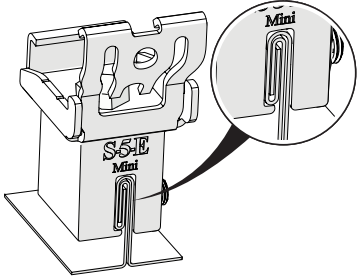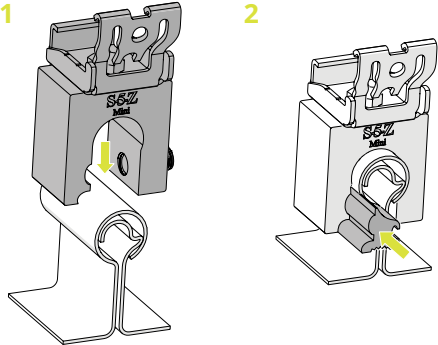
|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 1008035                                                                           | 1008033                                                                           | 1008031                                                                             |

#### 2 Draai de schroef vast

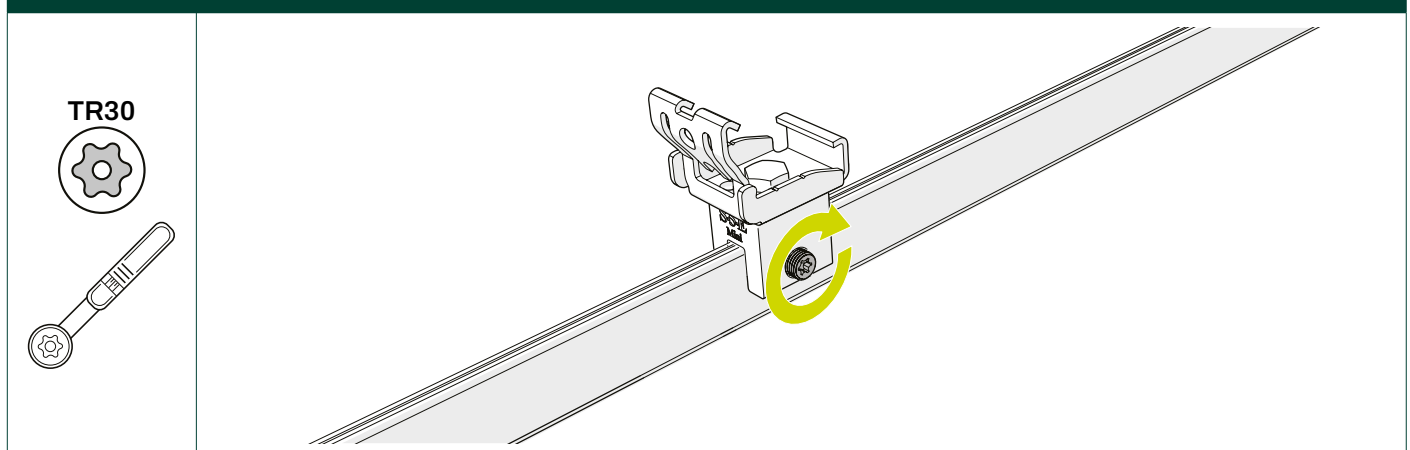


#### 3 Draai de klikverbinding in de juiste oriëntatie

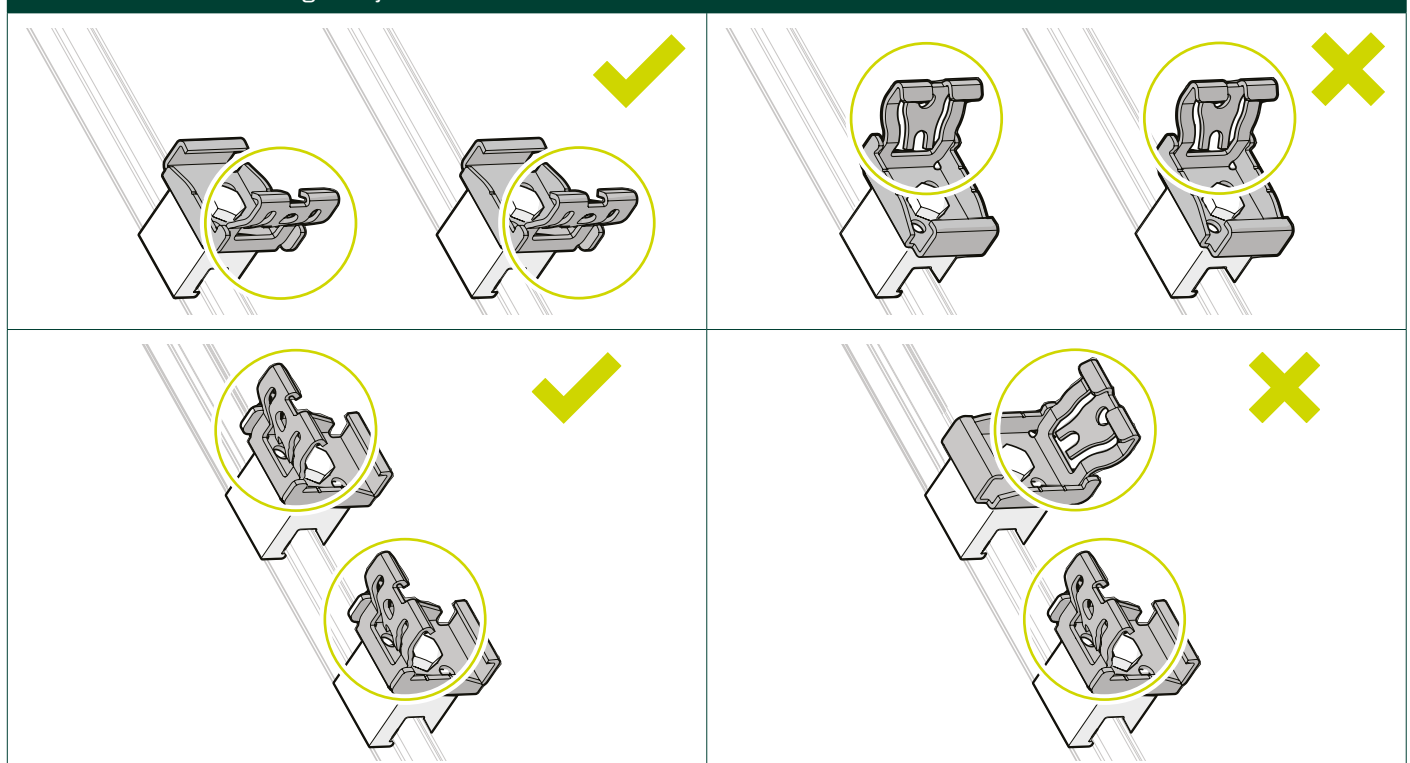


## 4. De montagerails bevestigen

- 1 Plaats de montagerail in de klikverbinding en lijn ze uit

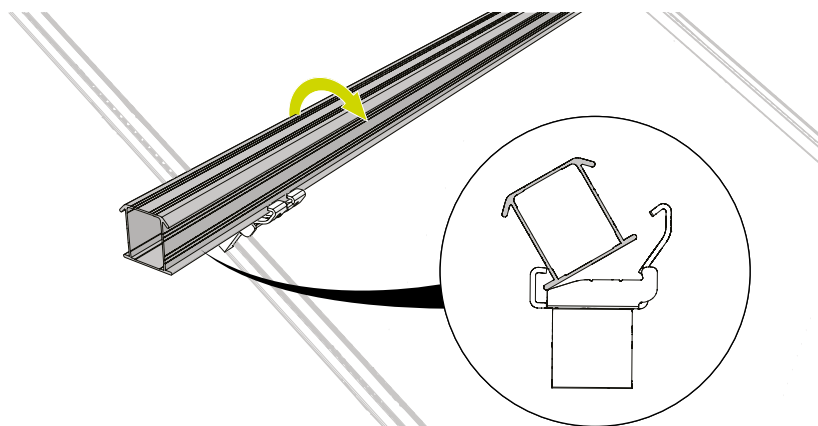


- 2 Klik de montagerails vast

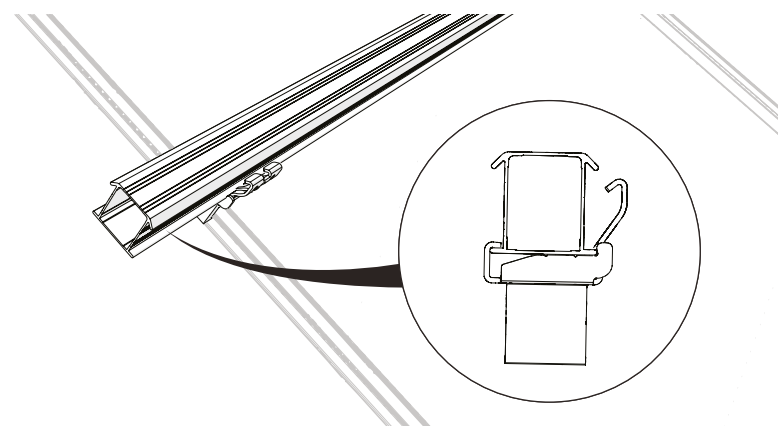

### 3 Bij verticale montage: Borg de montagerails aan de klikverbindingen

- i** Zet als eerste de onderste klikverbinding vast met een zelfborende schroef. Sla twee klikverbindingen over en schroef vervolgens de vierde klikverbinding vast. Herhaal dit tot de bovenste klikverbinding.

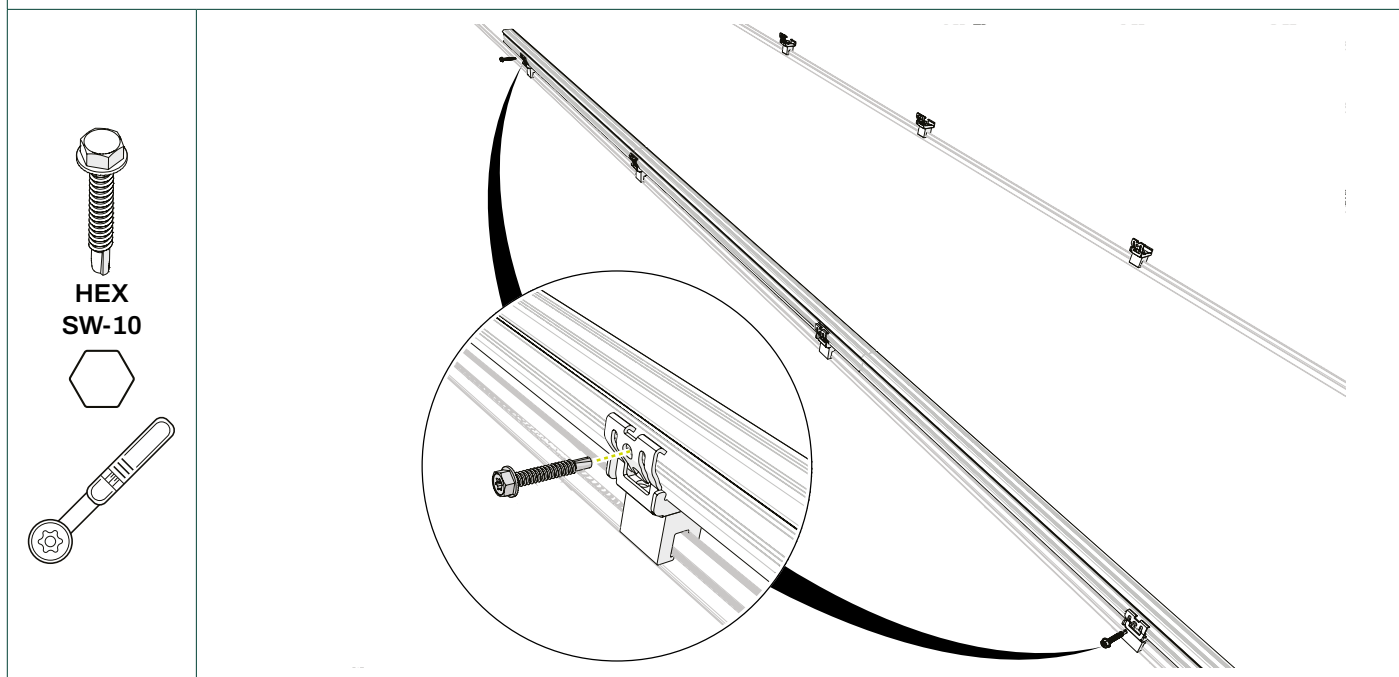


## 5. Optioneel: de MLPE clips bevestigen


### CLICKFIT EVO MLPE CLIP LICHTGEWICHT

- 1 Klik de lichtgewicht MLPE clip op de rail
- 2 Klik de optimiser op de lichtgewicht MLPE clip

- i** Gebruik één MLPE clip per zonnepaneel.

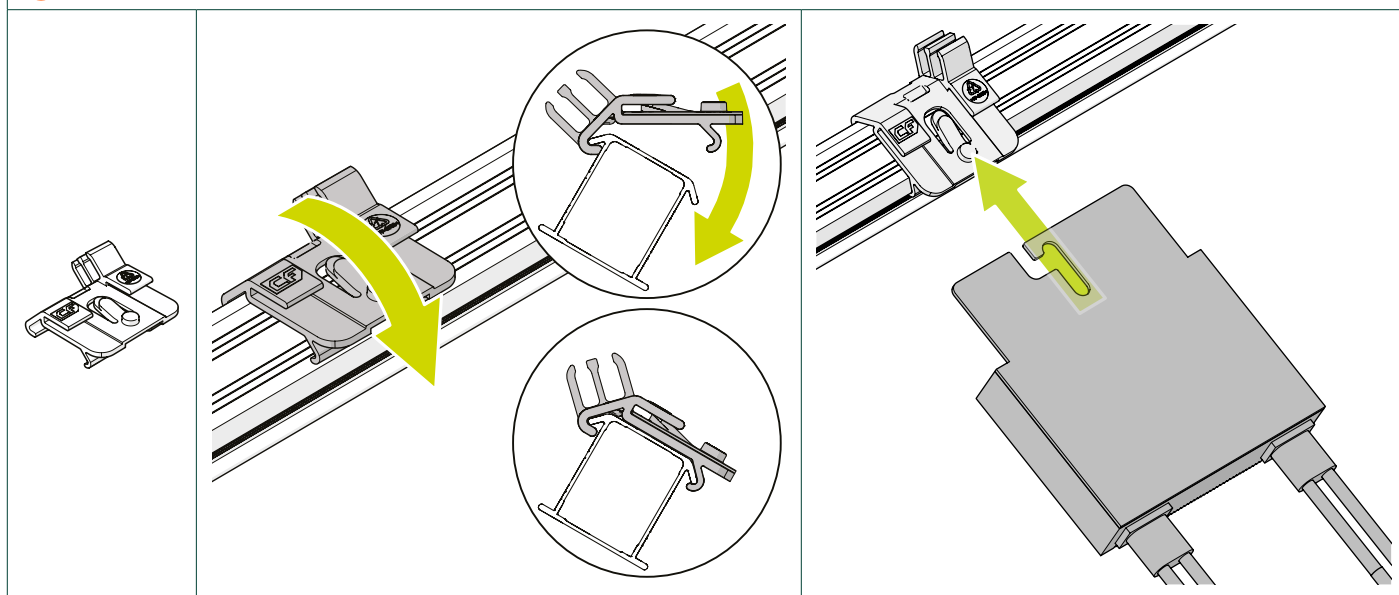


- i** Bij verticale railoriëntatie moet je de MLPE clip fixeren door met een waterpomptang de rand van de montagerail om te buigen.

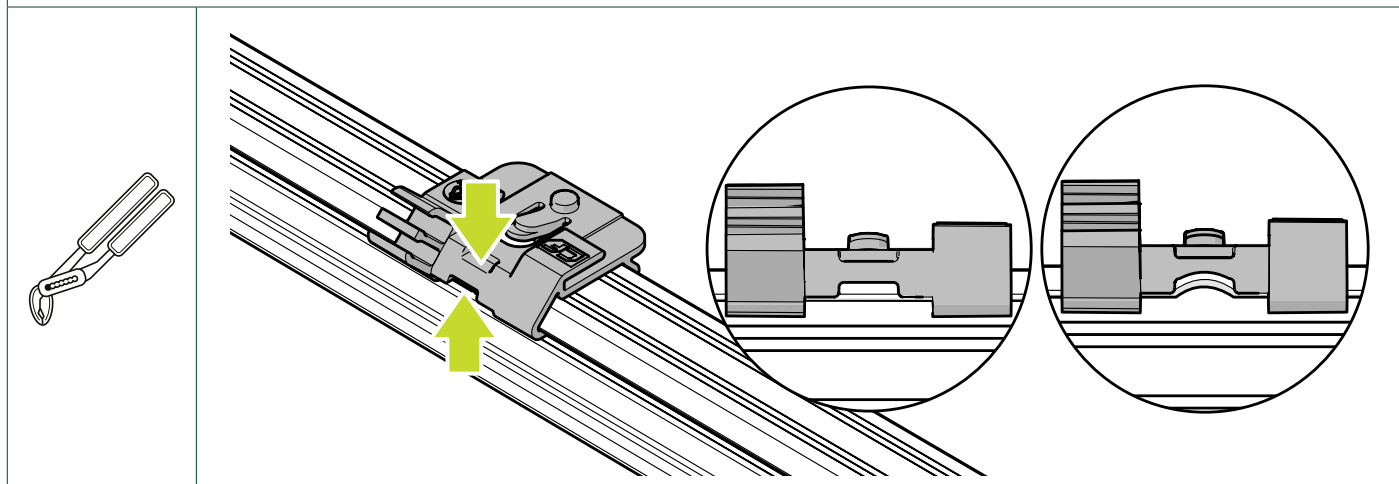

### CLICKFIT EVO MLPE CLIP ZWAARGEWICHT

- 1 Monteer de optimiser op de zwaargewicht MLPE clip
- 2 Klik de zwaargewicht MLPE clip op de rail


- i** Voor grotere optimisers (uitgevoerd met 2 sleuven) is het essentieel om twee zwaargewicht MLPE clips te gebruiken.
- i** Bij verticale railoriëntatie moet je de kabelclip fixeren door met een waterpomptang de rand van de montagerail om te buigen.

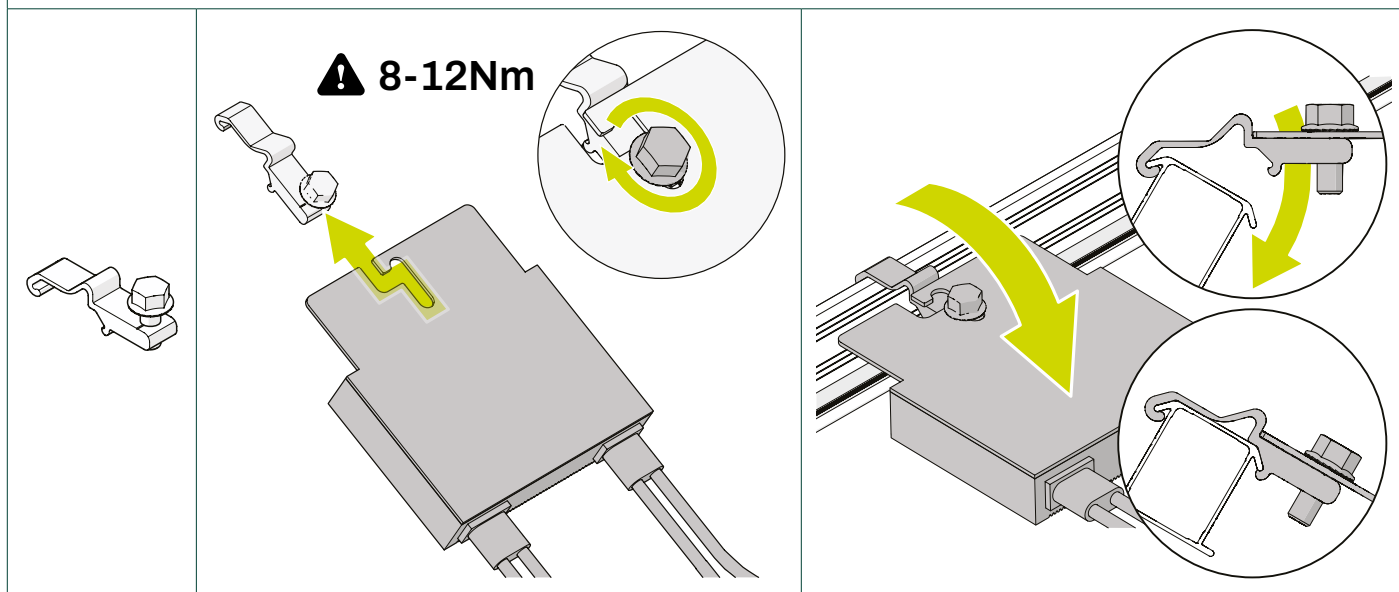


## 6. Zonnepanelen monteren met 60 mm paneelklemmen

### HET EERSTE PANEEL MONTEREN


- 1 Optioneel: Klik de montagehulpen op het paneel.



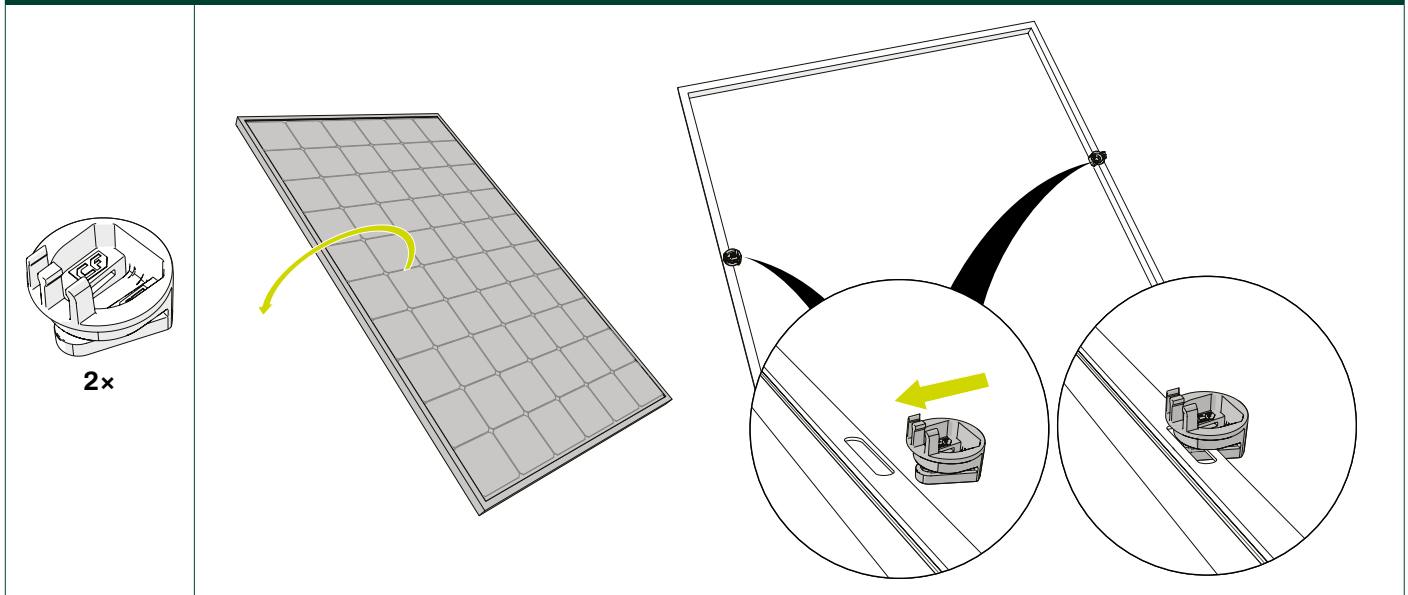


- 2 Optioneel: Klik de kabels van het paneel vast in de kabelklem.

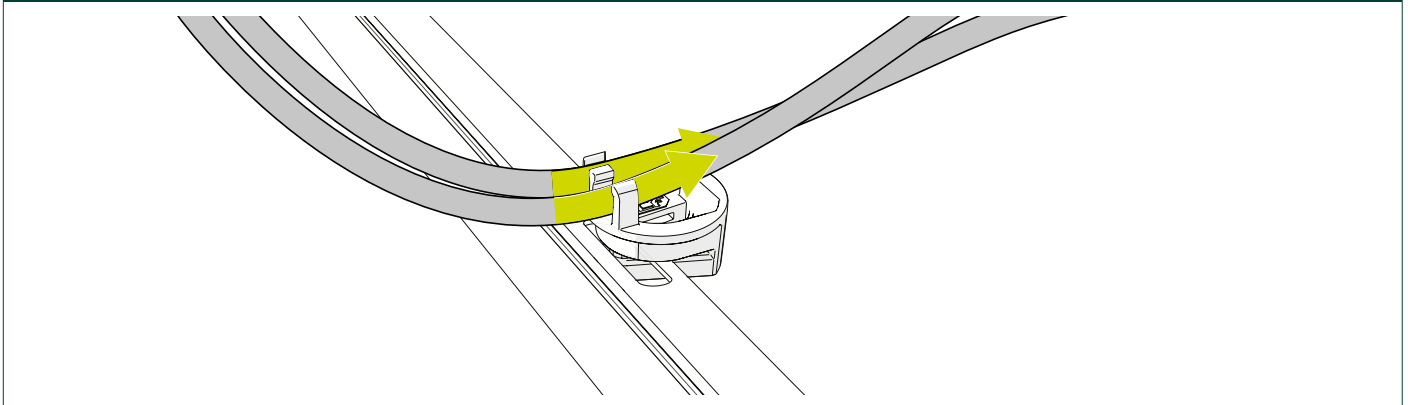


- 3 Schuif de eindkappen op de rails.

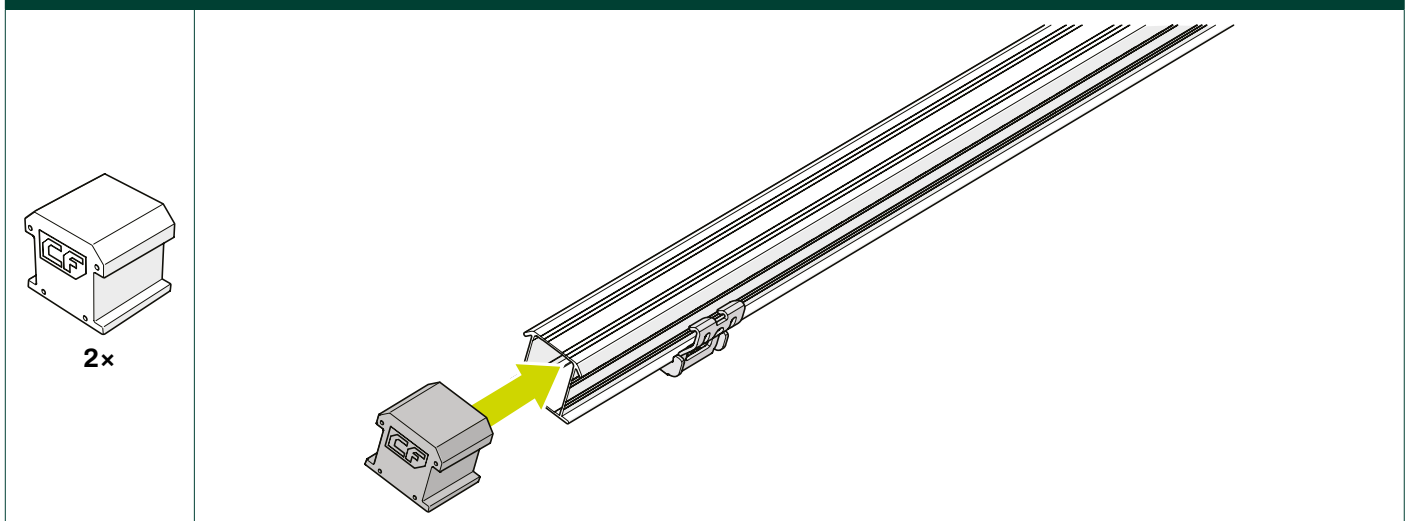

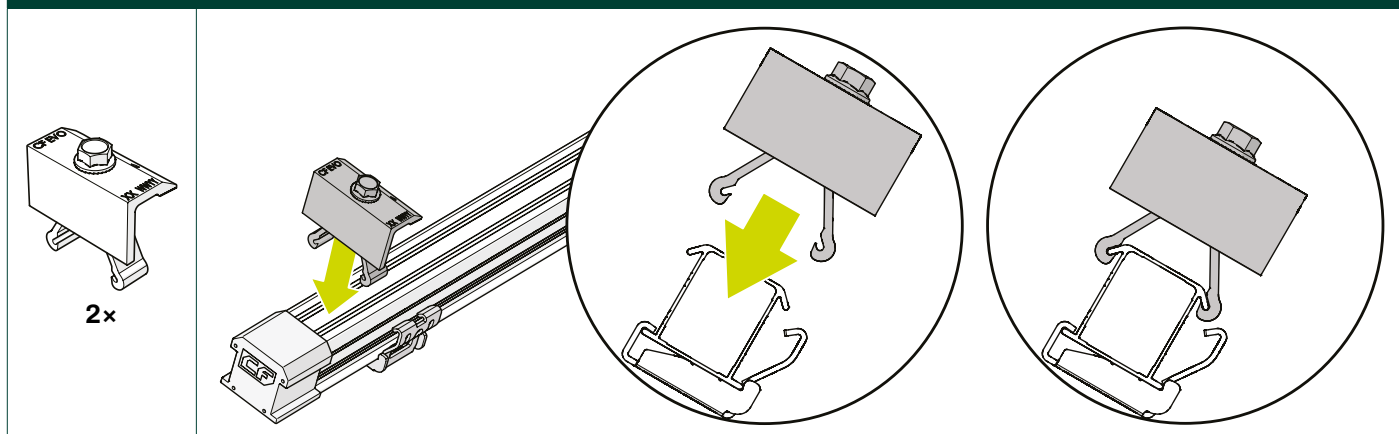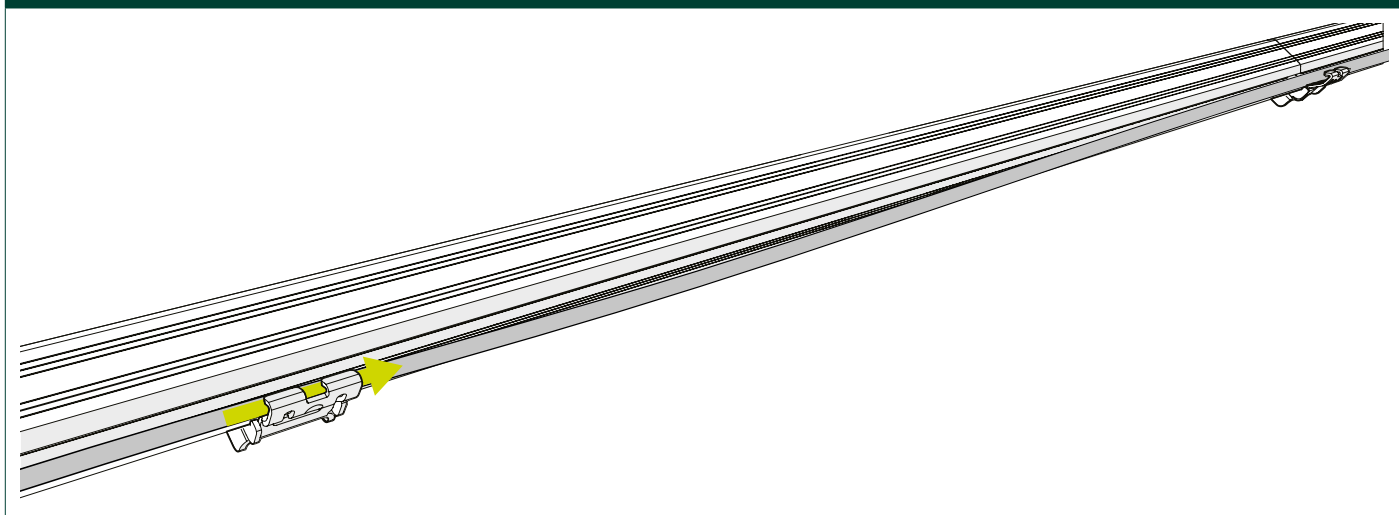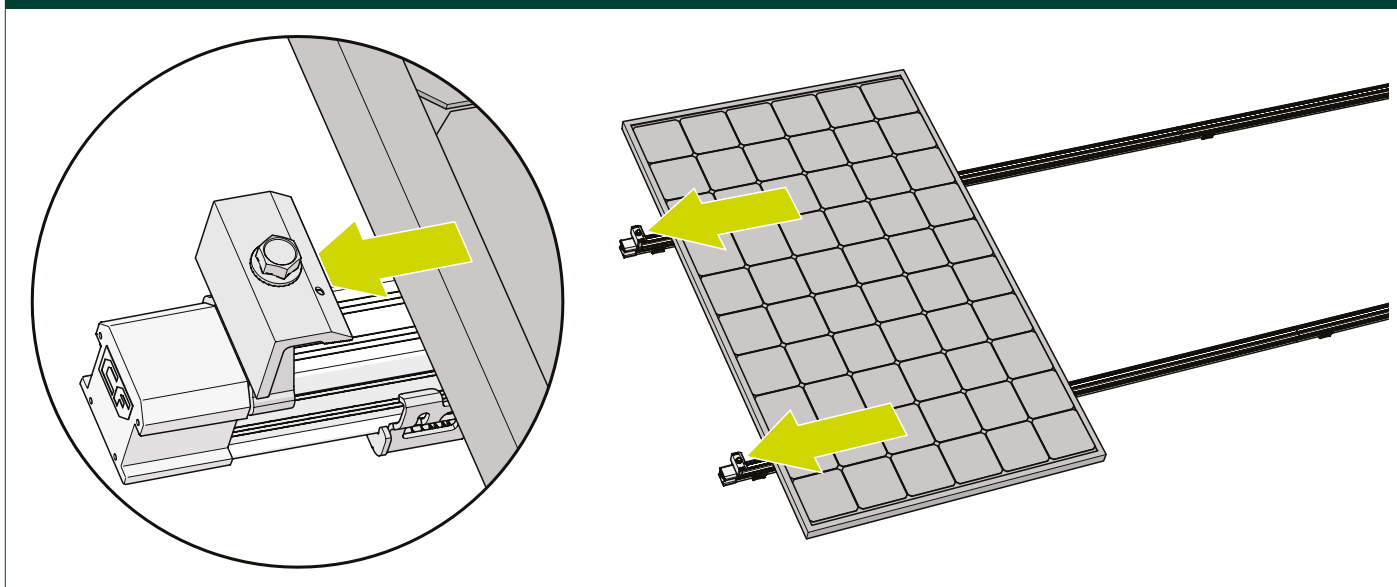**4** Klik de ClickFit EVO 60 Eindklemmen op de rails.**5** Optioneel: Geleid de bekabeling van het zonnepaneel door de klikverbindingen.**6** Plaats het paneel op de rails en schuif het paneel tegen de klemmen aan.

7 Draai de schroef van de eindklemmen aan om het paneel vast te zetten. Gebruik een moment van 16.5 Nm.

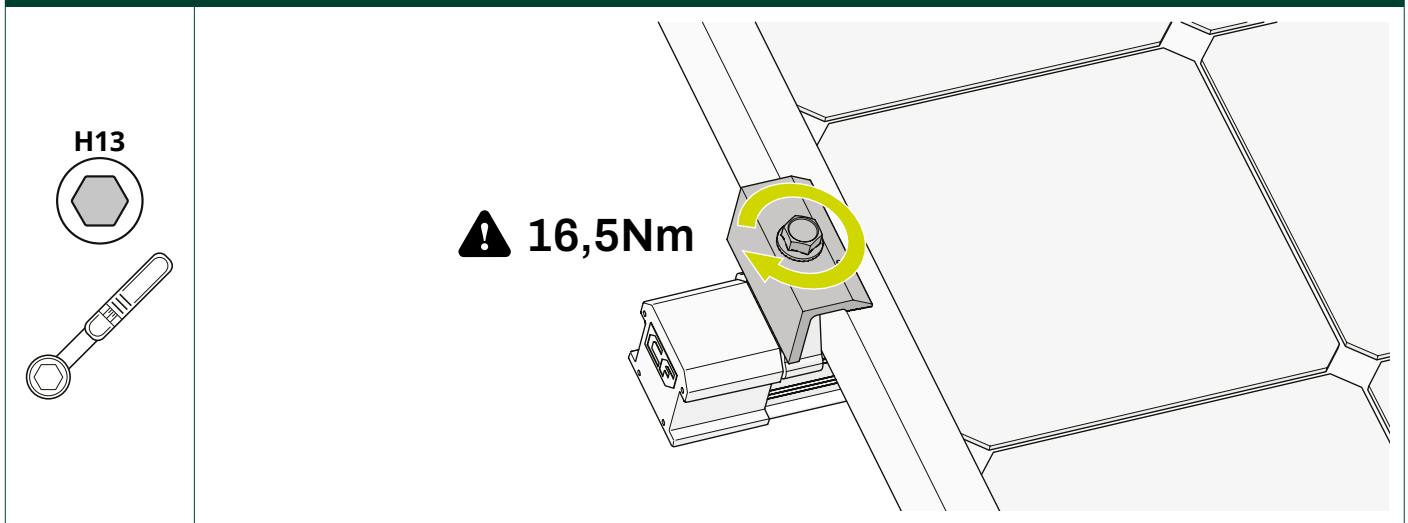


### DE VOLGENDE PANELEN MONTEREN




Optioneel: Herhaal stappen 6.1. en 6.2.: "Klik de montagehulpen op het paneel" en "Klik de kabels van het paneel vast in de kabelklem".


8 Klik de 60 mm tussenklemmen op de rails.

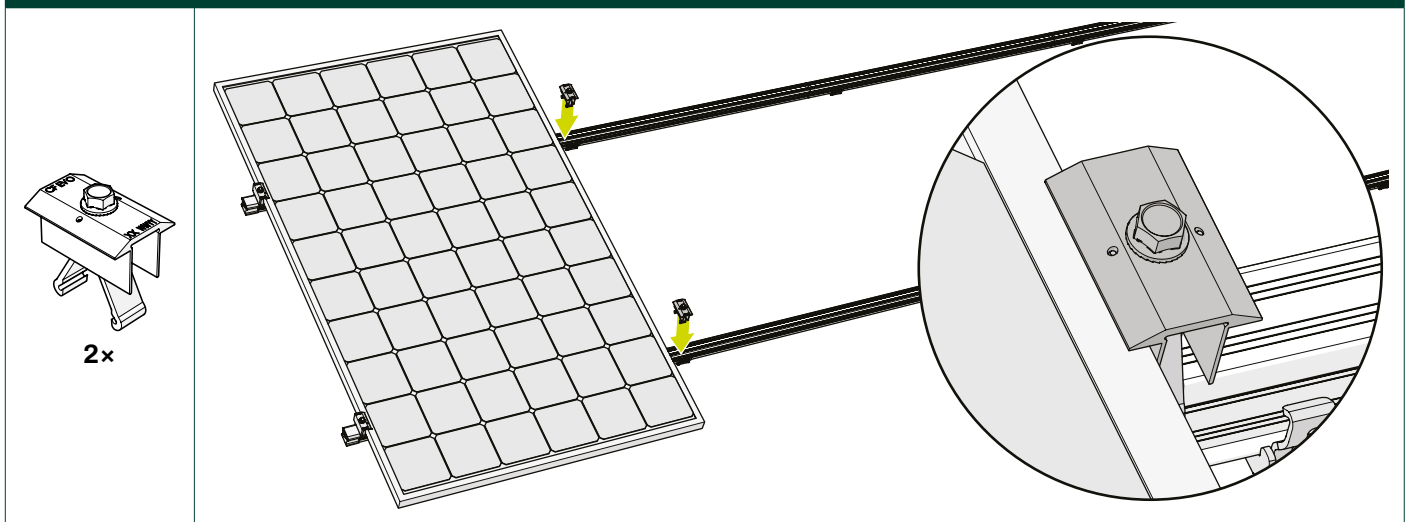

**9** Plaats het volgende paneel op de rails en schuif het paneel tegen de klemmen aan.

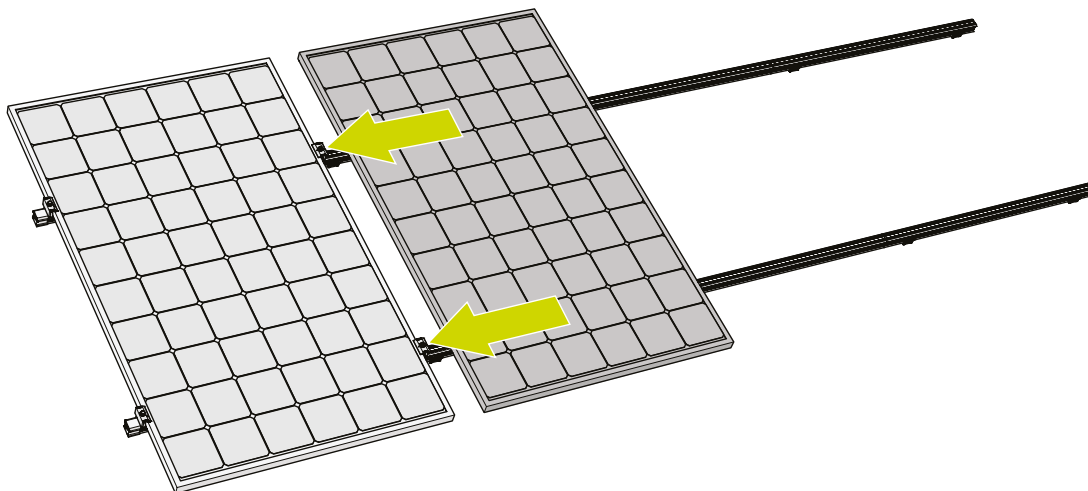

**10** Draai de schroef van de middenklemmen aan om het paneel vast te zetten. Gebruik een moment van 16.5 Nm.

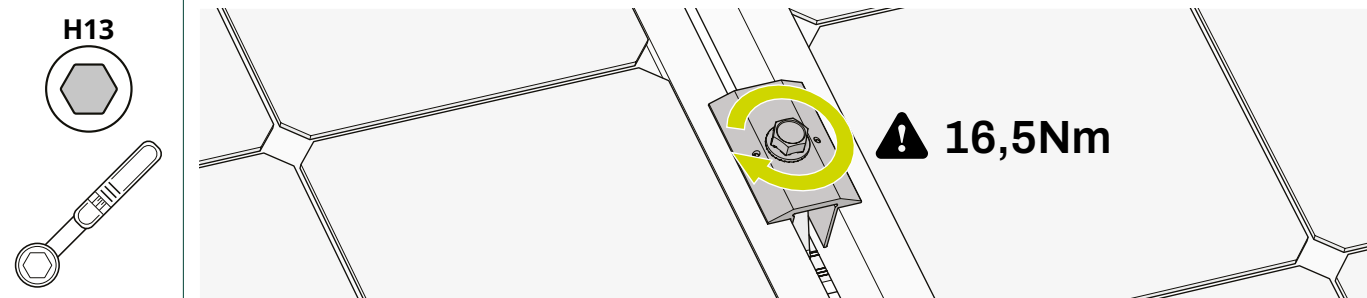

Herhaal de stappen in dit hoofdstuk voor alle panelen van de rij.

### HET LAATSTE PANEEL MONTEREN



Optioneel: Herhaal stappen 6.1. en 6.2.: "Klik de montagehulpen op het paneel" en "Klik de kabels van het paneel vast in de kabelklem".






Herhaal stappen 6.8. en 6.9.: "Klik de 60 mm tussenklemmen op de rails." en "Plaats het volgende paneel op de rails en schuif het paneel tegen de klemmen aan.".




## 11 Optioneel: zaag de montagerails op maat



- Als de oversteek **minder** dan 350 mm voorbij de laatste felsklem is, houd dan een oversteek van 50 -70 mm rail lengte voor montage van de eindkap (art. nr. 1008066(-B))
- Als de oversteek **meer** dan 350 mm voorbij de laatste felsklem is, monteer dan een extra felsklem op de volgende fels. Verleng de montagerail tot minstens 50 mm voorbij de extra felsklem en bevestig de montagerail eraan.




De extra 50 mm biedt voldoende lengte om een eindkap (art. nr. 1008066(-B)) op de montagerails te bevestigen.

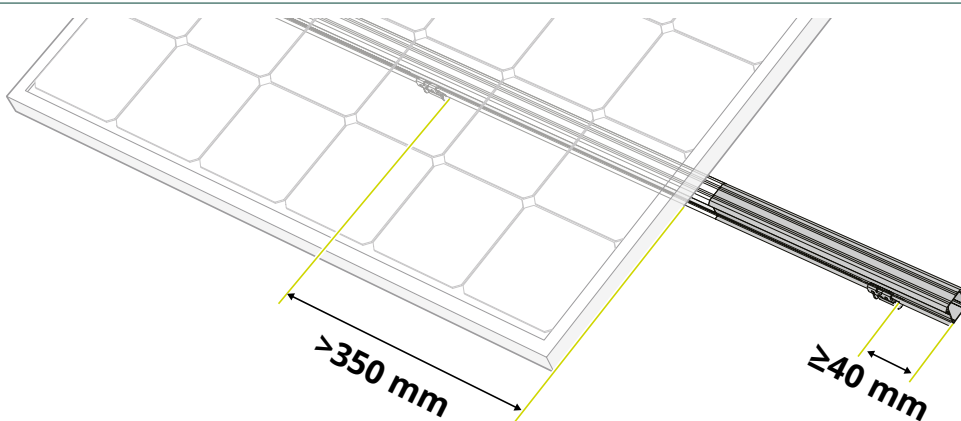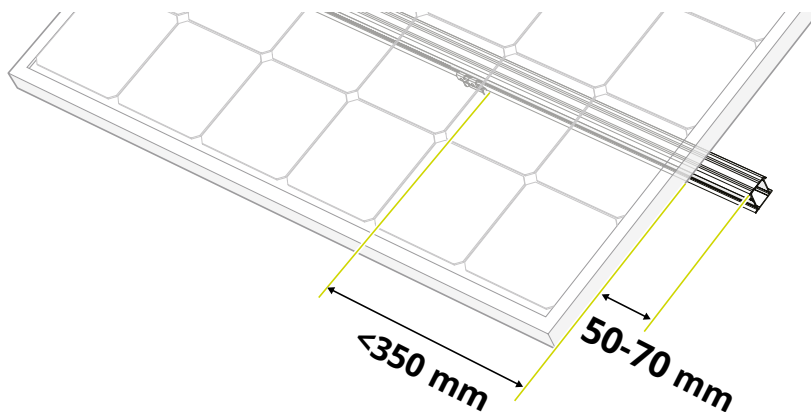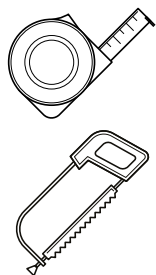


- 1 Klik de ClickFit EVO 60 Eindklemmen op de rails.
- 2 Draai de schroef van de eindklemmen aan om het paneel vast te zetten. Gebruik een moment van 16.5 Nm.

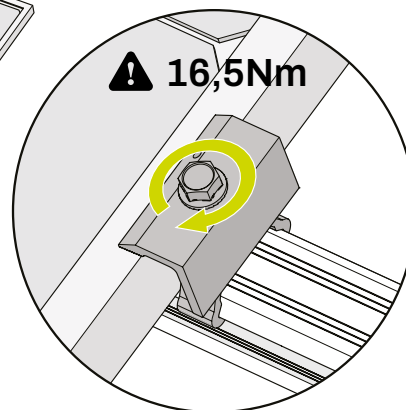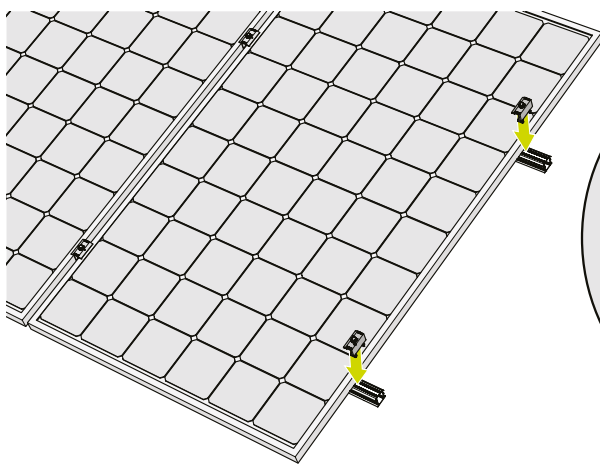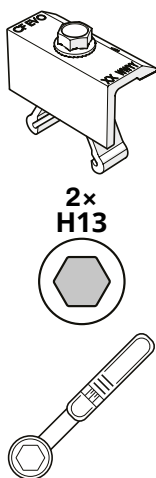

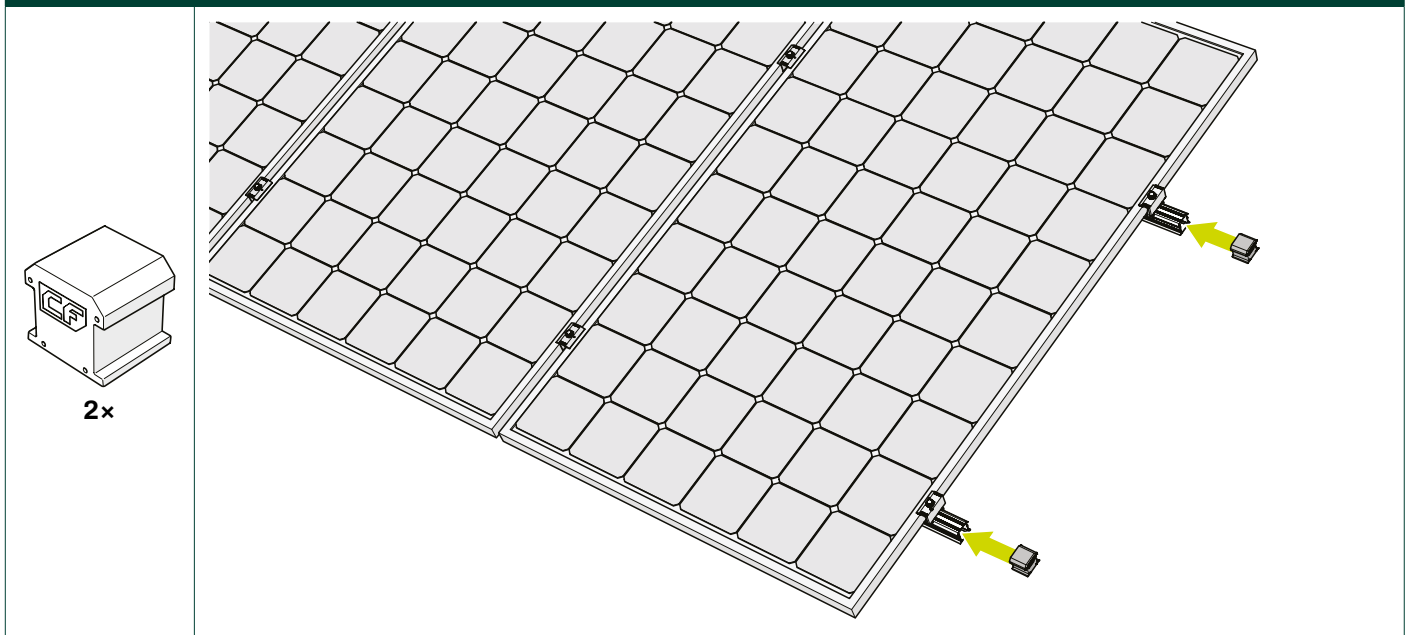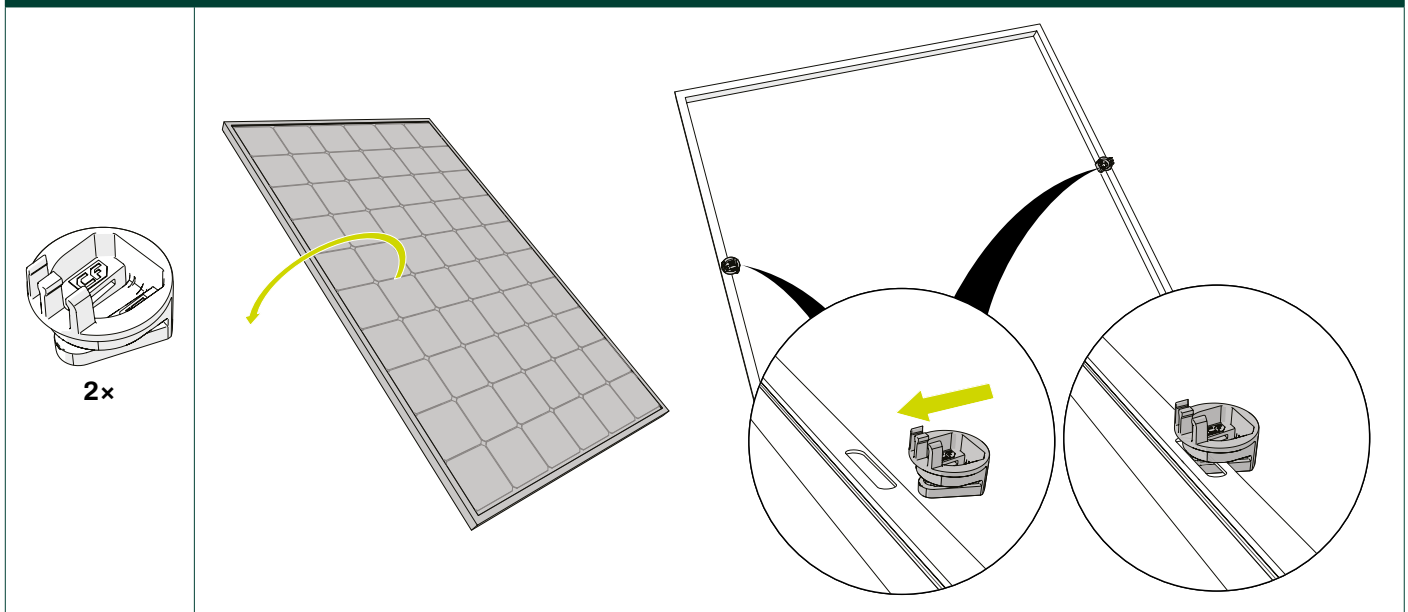**3** Schuif de eindkappen op de rails.**7. Zonnepanelen monteren met 35mm paneelklemmen****HET EERSTE PANEEL MONTEREN****1** Optioneel: Klik de montagehulpen op het paneel.

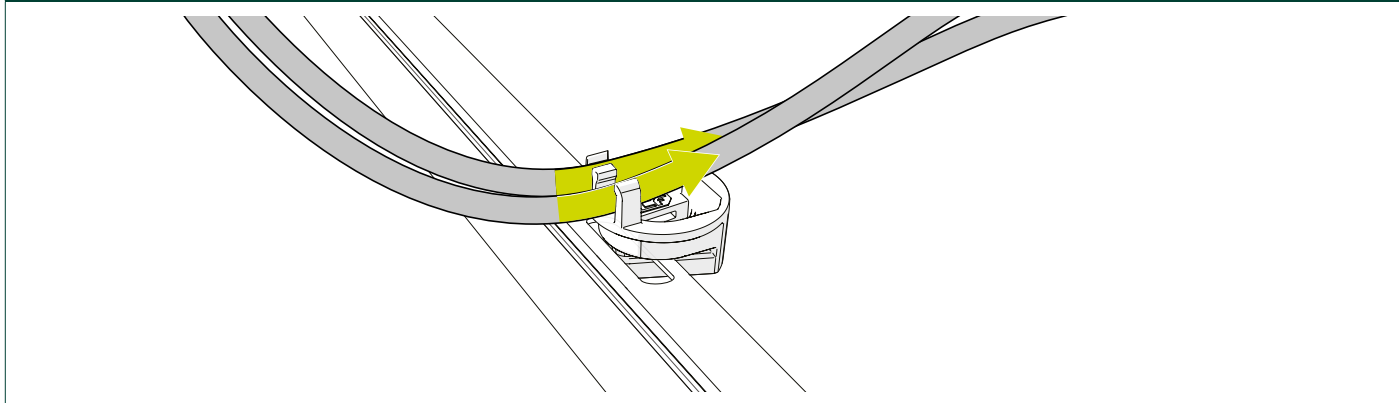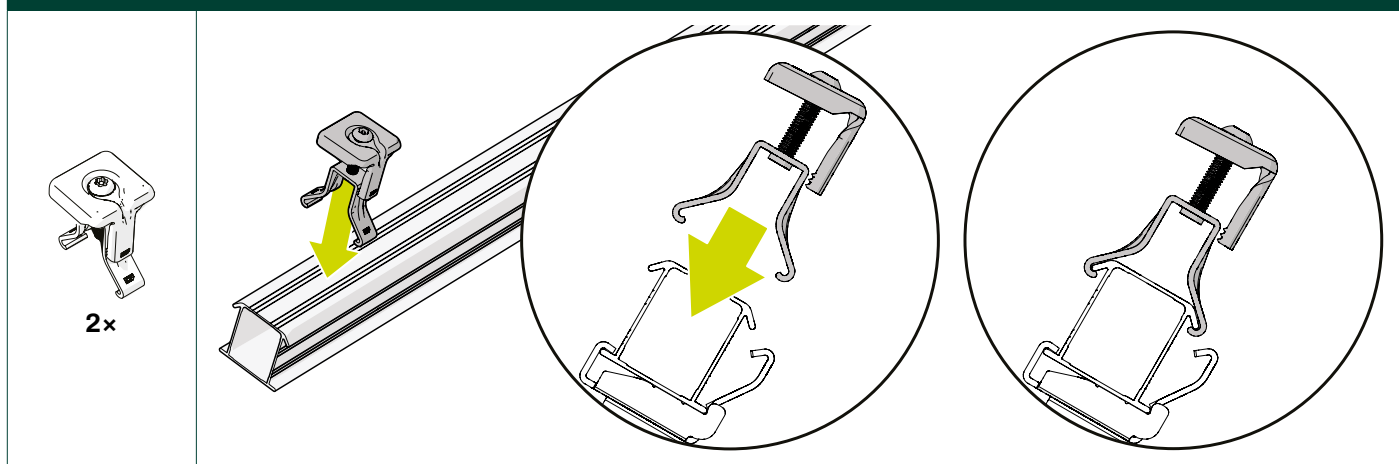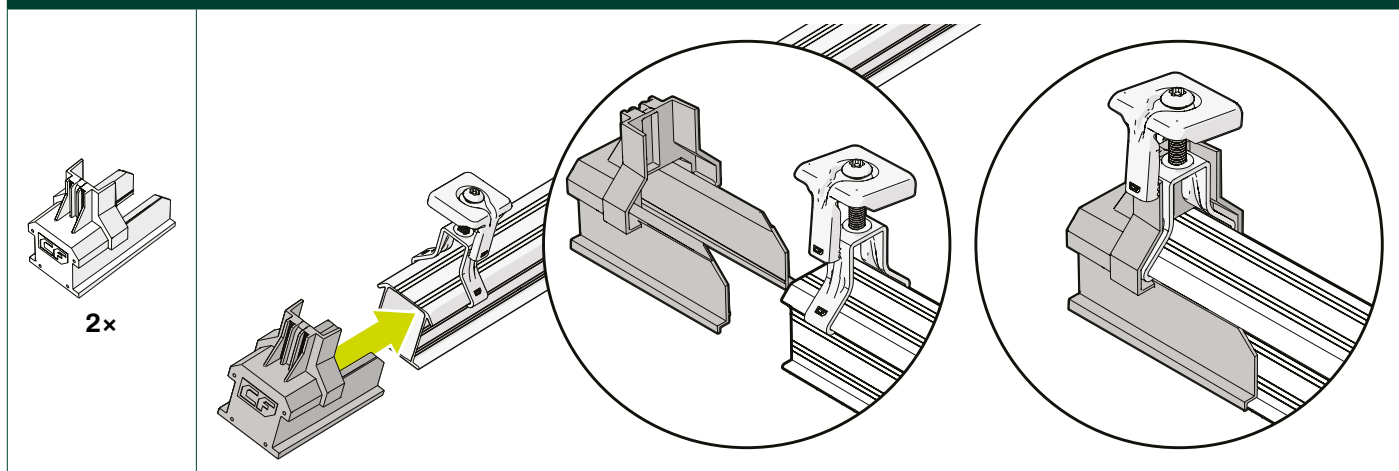**2** Optioneel: Klik de kabels van het paneel vast in de kabelklem.**3** Klik de 35mm moduleklem op de rails.**4** Schuif de eindkappen op de rails.


5 Draai het bovenste deel van de moduleklem over de eindkap.

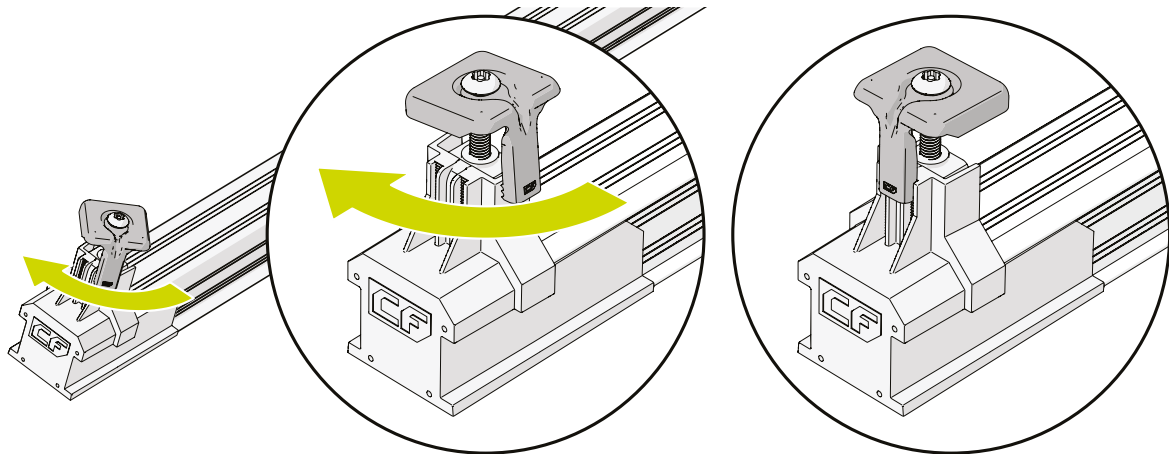

6 Optioneel: Geleid de bekabeling van het zonnepaneel door de klikverbindingen.





7 Plaats het paneel op de rails en schuif het paneel tegen de klemmen aan.

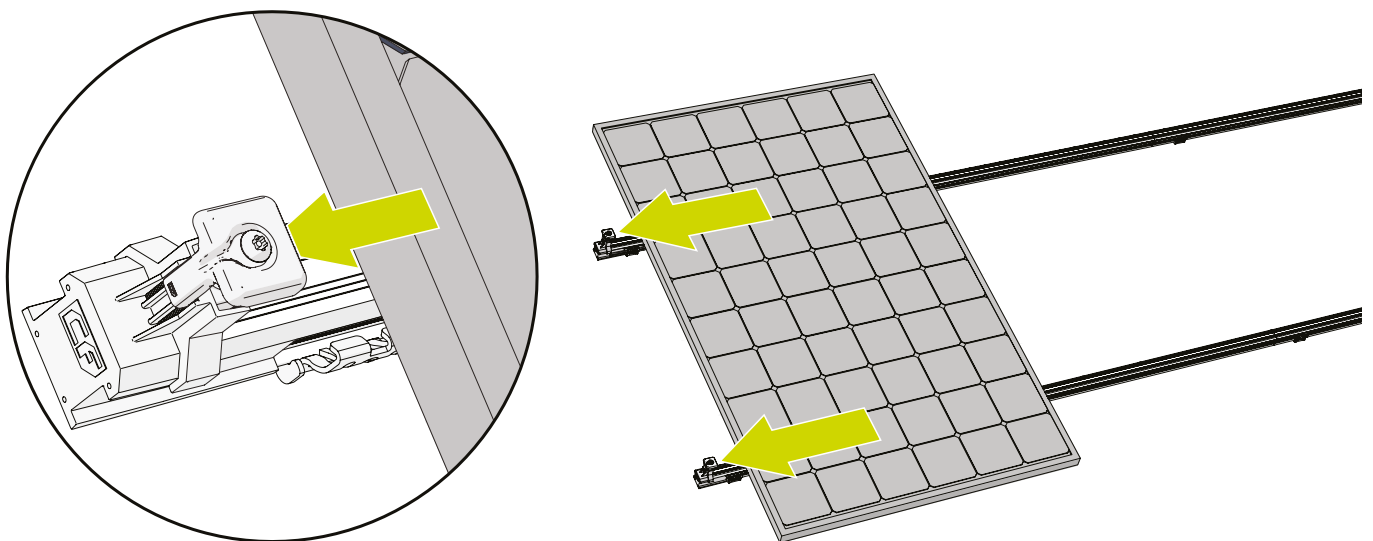

8 Schroef de klemmen vast op het paneel. Gebruik een aandraaimoment van 4,5 Nm.

TR30

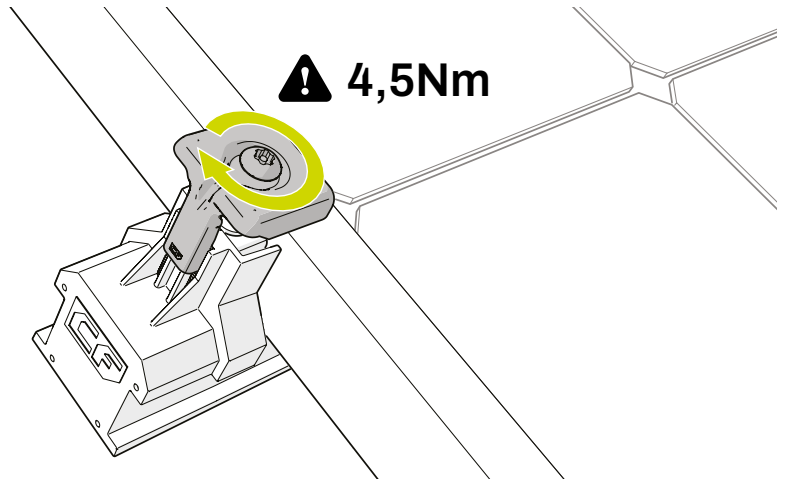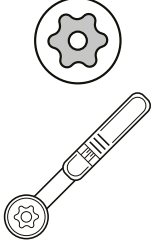


### DE VOLGENDE PANELEN MONTEREN


9 Klik de universele moduleklem op de rails.



Monteer de tussenklem met het afwateringsgeultje van de moduleklem naar beneden wijzend.




2x

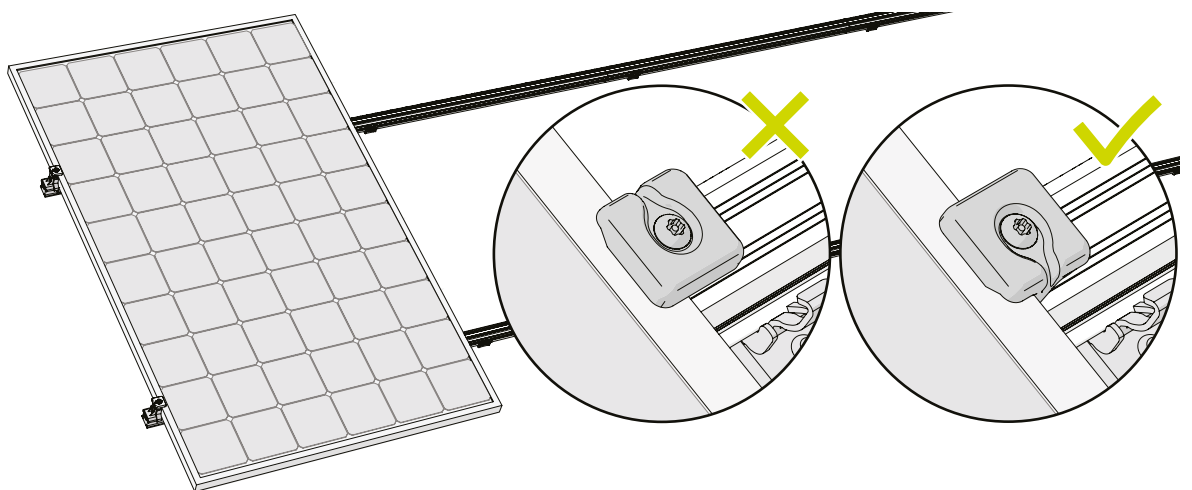


Optioneel: Herhaal stappen 7.1. en 7.2.: "Klik de montagehulpen op het paneel" en "Klik de kabels van het paneel vast in de kabelklem".

**10** Plaats het volgende paneel op de rails en schuif het paneel tegen de klemmen aan.

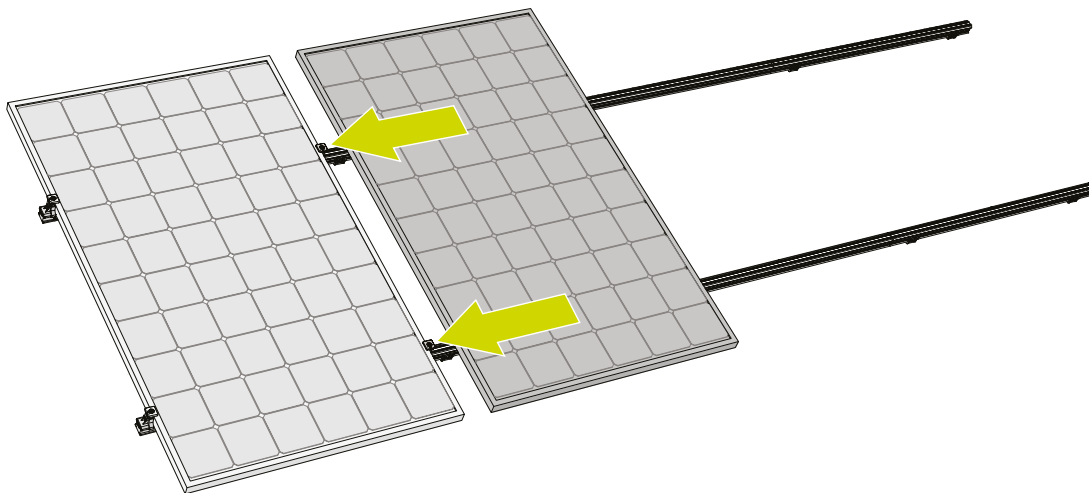

**11** Schroef de klemmen vast op het paneel. Gebruik een aandraaimoment van 4,5 Nm.

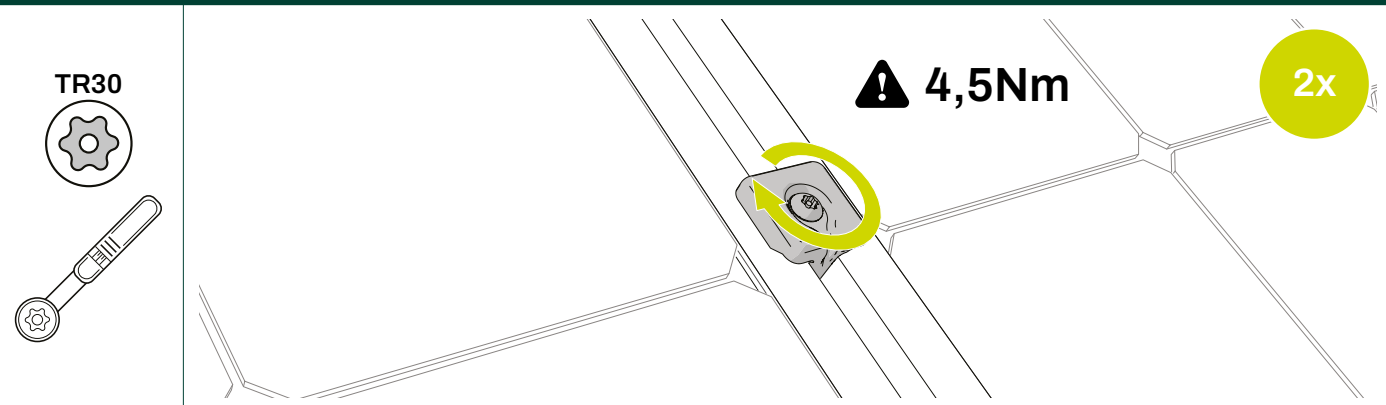

Herhaal de stappen in dit hoofdstuk voor alle panelen van de rij.

### HET LAATSTE PANEEL MONTEREN



Optioneel: Herhaal stappen 7.1. en 7.2.: "Klik de montagehulpen op het paneel" en "Klik de kabels van het paneel vast in de kabelklem".






Herhaal stappen 7.9. en 7.10.: "Klik de universele moduleklem op de rails." en "Plaats het volgende paneel op de rails en schuif het paneel tegen de klemmen aan.".


## 1 Optioneel: zaag de montagerails op maat

- Als de oversteek **meer** dan 350 mm voorbij de laatste felsklem is, monteer dan een extra felsklem op de volgende fels. Verleng de montagerail tot minstens 50 mm voorbij de extra felsklem en bevestig de montagerail eraan.
- Is de oversteek kleiner dan 350 mm, houd dan minimaal 20 tot maximaal 35 mm raillechte oversteek voor montage van de eindkap (art. nr. 1008060(-B)).


De extra 50mm biedt voldoende lengte om de montagerails van de eindkap (art. nr. 1008066(-B)) te voorzien. Gebruik bij de eindklem de eindklemsteun (art. nr. 1008065(-B)).



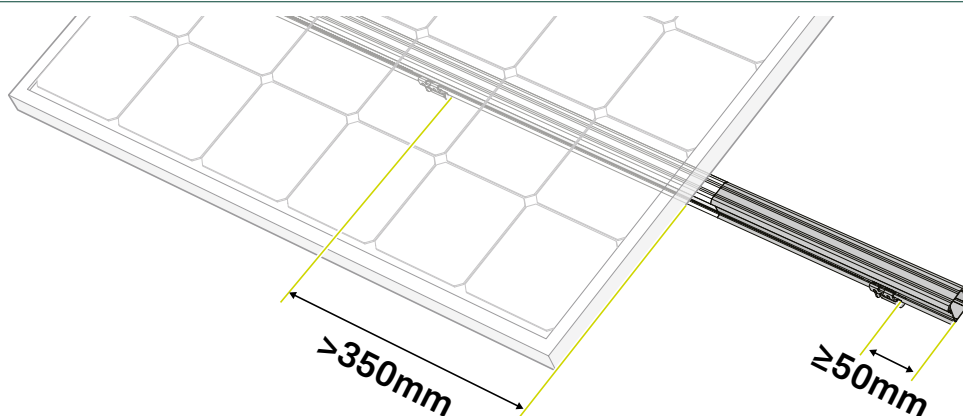
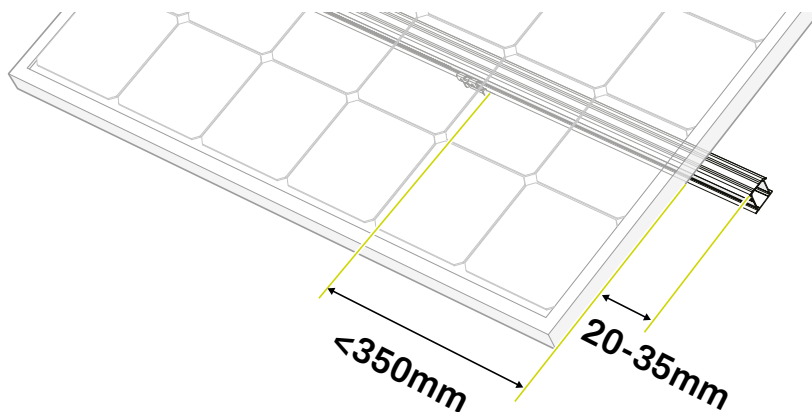
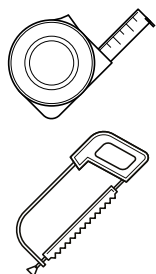


## 2 Klik de universele moduleklem op de rails.



2x

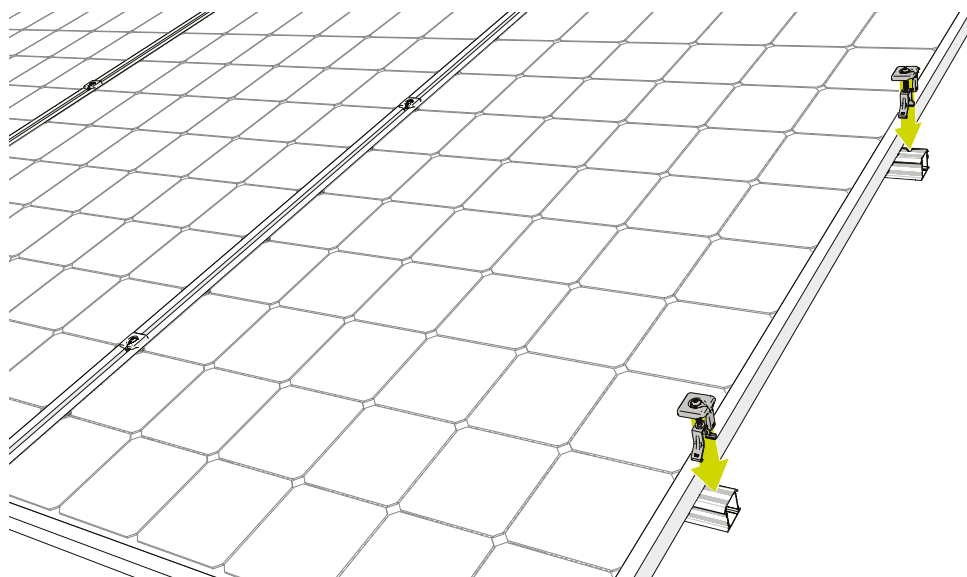


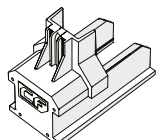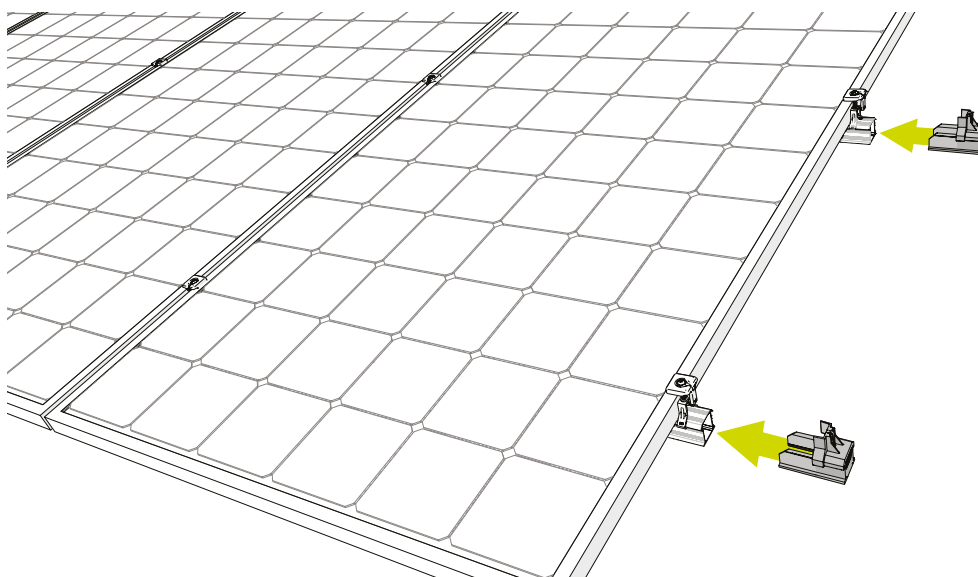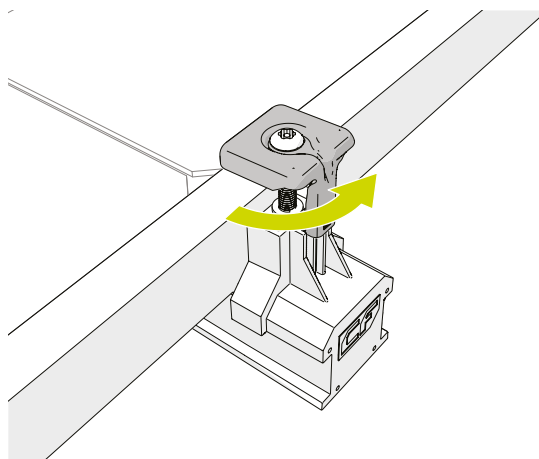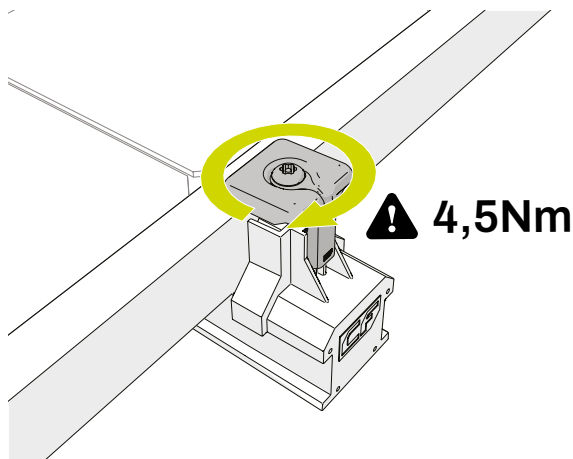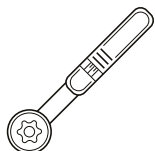**3** Schuif de eindkappen op de rails.**2x****4** Draai het bovenste deel van de moduleklem over de eindkap.**5** Schroef de klemmen vast op het paneel. Gebruik een aandraaimoment van 4,5 Nm.**TR30****! 4,5Nm**

## 8. Meerdere rijen monteren

**1** Monteer elke volgende rij tegen de voorgaande rij

- i** Houd altijd minimaal 12 mm ruimte tussen elke rij panelen in het geval van horizontale rails, of elke kolom panelen in het geval van verticale rails.
- i** Volg altijd het projectplan uit de calculator.

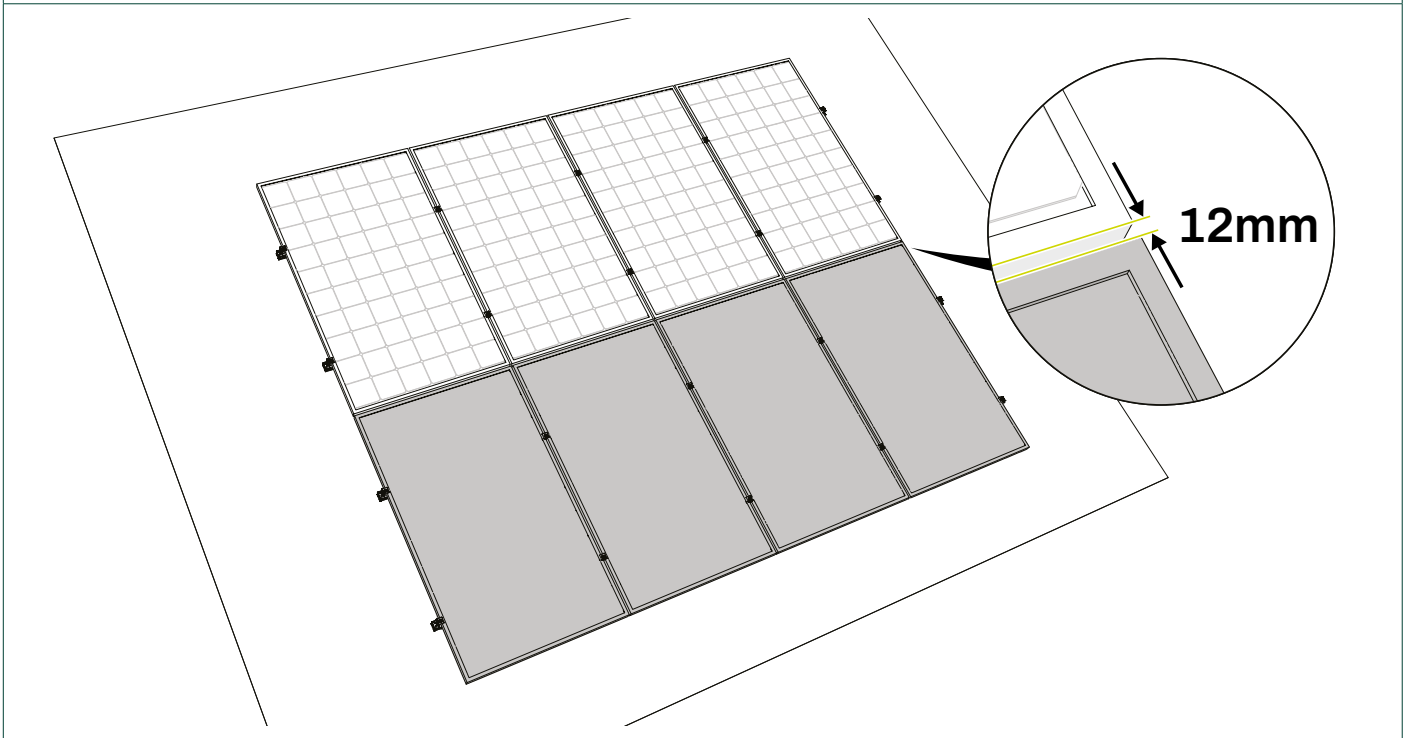

## DEMONTAGE EN RECYCLING

### ALGEMEEN

Volg altijd de lokale wet- en regelgeving bij het demonteren en recyclen van het montagesysteem.